

DJ Controller

DDJ-ERGO-v

http://www.prodjnet.com/support/

Die oben gezeigte Pioneer-Website enthält häufig gestellte Fragen, Informationen über Software und andere wichtige Informationen und Dienste, die Ihnen helfen, Ihr Produkt optimal zu verwenden.

Bedienungsanleitung

Inhalt

Zum Lesen dieser Anleitung

In dieser Anleitung werden die Namen von auf dem Computerbildschirm angezeigten Bildschirmen und Menüs, ebenso wie die Namen von Tasten und Buchsen auf dem Produkt usw. in Klammern angegeben. (z.B.: [RECORD]-Feld, [CONFIG]-Menü, [CUE]-Taste, [VINYL]-Modus, [AUX IN]-Buchsen)

0	Vor der Inbetriebnahme	
	Merkmale	3
	Beispiel für System-Setup.	
	Lieferumfang	
	Verwenden des LAPTOP DOCK	
	Verwendung mit abgenommenen Füßen	
_		
02	Bevor Sie beginnen	
	Installieren der Software	5
æ		
W	Anschlüsse	
	Bezeichnungen der Anschlüsse	10
	Anschließen an die Eingangs-/Ausgangsbuchsen	11
Œ	Baraiahaumaan und Euglitianan das	
•	Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten	
	Bedienpult	10
	1 Browser	
	2 Deck	
	3 Mixer	
	4 Effekt	
	5 Sampler	
	6 Video	18
Œ	Grundlegender Betrieb	
•	Grundlegender betrieb	40
	Starten des Systems	
	Laden und Abspielen von Tracks	
	Tonausgabe	
	Mischen	
	Beenden des Systems	20
0 6	Erweiterte Bedienung	
	Verwendung der CUE-Funktion	01
	Verwendung der LOOP -Funktion	
	Verwendung der HOT CUE-Funktion	
	•	
	Verwendung der EFFECT-Funktion	
	Verwendung der SAMPLER -Funktion	
	Verwendung der VIDEO-Funktion	
	Bedienen von vier Decks	
	Eingabe des Sounds von einem externen Gerät oder Mikrofon	
	Weitere Funktionen	23
Œ	Liste von MIDI-Meldungen	
•	1 Browser	0-
	2 Deck	
	3 Mixer	
	4 Effekt	
	5 Sampler	
	6 Video	30
Œ	7 #4-lishs Informations	
w	Zusätzliche Informationen	_
	Störungssuche	
	Verwendung als Controller für andere DJ-Software	
	Über Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen	
	Hinweise zum Urheberrechte	
	Technische Daten	33

Vor der Inbetriebnahme

Merkmale

Während diese Einheit das gleiche Bedienfeld-Layout wie die professionellen DJ-Anlagen von Pioneer verwendet, hat sie eine weiße, abgerundete, freundliche Form. Das Gerät ist darauf ausgelegt, einer breiten Palette von Anwendern – von solchen, die am Beginn ihres DJing-Erlebnisses sind bis zu solchen, die bereits DJ-Auftritte zuhause und anderswo ausführen – zu erlauben, DJ-Auftritte in verschiedensten Situationen zu genießen.

PULSE CONTROL

Dank der neu entwickelten "Pure Platter" Jog-Scheiben mit vier blauen LEDs und Kanalfadern mit eingebauten LEDs ändert sich die Beleuchtung zusammen mit den DJ-Bedienungen, Effekten usw. und fügt den DJ-Auftritten Brillanz hinzu.

- Mix Pulse: Der Offset des Tempos auf den beiden Decks wird durch die blaue Beleuchtung der Jog-Scheiben ausgedrückt. Die blaue Beleuchtung leuchtet hell, wenn die Tempos auf den beiden Decks synchronisiert sind, und je weiter die Tempos voneinander entfernt sind, desto schwächer ist die blaue Beleuchtung.
- Beat Pulse: Die Beleuchtung des Kanalfaders blinkt entsprechend den Audiopegeln der Decks.
- Launch Pulse: Die Beleuchtung des Decks ändert sich, wenn ein Track geladen wird.
- FX Pulse: Die Beleuchtung der Jog-Scheibe ändert sich entsprechend den Effektbedienungen.

DESIGN

Mit seinem abgerundeten Körper, der zu den verschiedenen Lifestyles passt und seinem weißen Seitenpanel passt dieses Gerät zu allen Arten von Stilumgebungen.

In der Farbgebung ist die Oberseite schwarz abgestuft, die Jog-Scheiben sind in schwarzen und silbernen Halbtönen ausgelegt, und blaue LEDs werden für die Beleuchtung dder Jog-Scheibe verwendet. Das Layout der Bedientasten und Reglern auf dem Bedienpult ist gleich wie das Layout auf professionellen DJ-Geräten von Pioneer.

LAPTOP DOCK

Dieses Gerät verwendet eine neue "Laptop Dock"-Struktur, bei der bei schrägem Einbau die Tastatursektion eines Notebook-Computers unter den Controller gleitet.

Nicht nur kann der Controller an engen Orten eingebaut werden, er kann auch in einem Winkel mit immer noch angebrachten Füßen eingesetzt und beim Sitzen in einem Stuhl gesteuert werden, oder die Füße können abgenommen und der Controller in stehender Position bedient werden, was den Benutzern eine Vielfalt von DJ-Auftrittsstilen erlaubt.

VIRTUAL DJ LE

Die "Virtual DJ Limited Edition" DJ-Software, die einen vollen Bereich von Basisfunktionen für DJ-Auftritte bietet, wird mitgeliefert.

Nicht nur ist dieses Gerät mit einer breiten Palette von Funktionen wie Looping, Effekte, Sampling, 4-Kanal-Mischen und Video ausgestattet, es kann auch originale Pioneer Design-Skins passend zu seinem Bedienpult anzeigen.

Desweiteren wird Steuerung durch eine Reihe von DJ-Software-Programmen neben VIRTUAL DJ LE unterstützt.

USB BUS-STROMVERSORGUNG


Dieses Produkt unterstützt USB Bus-Stromversorgung. Es kann verwendet werden, indem es einfach über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird.

HOHE KLANGQUALITÄT

Dieses Produkt übernimmt die Soundqualitätstechnik, die im Laufe der Jahre für Pioneer DJ-Hardware entwickelt wurde, um Spitzensoundqualität in seiner Klasse zu erzielen.

Beispiel für System-Setup

Ein DJ-System wie das in der Zeichnung unten gezeigte kann erschaffen werden, indem dieses Gerät mit einem Computer und Peripheriegeräten verbunden wird.

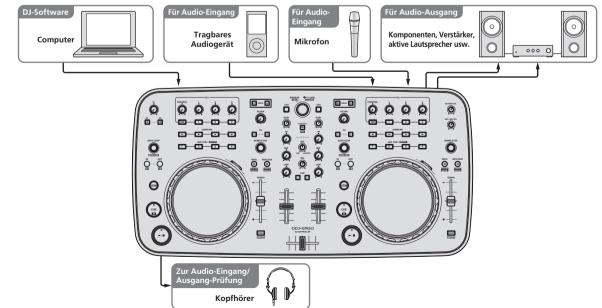

Lieferumfang

- · VIRTUAL DJ LE Software CD-ROM
- Treibersoftware/Bedienungsanleitung CD-ROM
- USB-Kabel
- · Vor Gebrauch lesen (wichtig)
- Kurzanleitung
- Hardware Diagram for Virtual DJ (Tabelle unterstützter Funktionen)
- Service-Center Anleitung (für japanische Kunden)
- Garantiekarte

Verwenden des LAPTOP DOCK

Die Tastatur-Sektion des Computers kann unter dieses Gerät geschoben werden.




- Je nach der Größe Ihres (Notebook) Computers kann es sein, dass die Tastatursektion nicht in das LAPTOP DOCK passt.
- In diesem Fall so installieren, dass die Computereinheit nicht dieses Gerät berührt.
- In diesem Fall so installieren, dass die am Computer angeschlossenen Kabel nicht unter diesem Gerät eingeklemmt sind.

Verwendung mit abgenommenen Füßen

Die beiden Füße dieses Geräts können abgenommen werden.

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die Schrauben von den linken und rechten Füße.

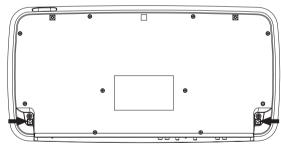

Die entfernten Schrauben werden beim Anbringen der Füße benötigt. Achten Sie darauf, sie nicht zu verlieren. Die Füße können mit anderen Schrauben nicht richtig angebracht werden.

Bevor Sie beginnen

Installieren der Software

Über die VIRTUAL DJ LE-Software

VIRTUAL DJ LF ist eine DJ-Software-Anwendung von Atomix productions. DJ-Auftritte sind möglich, indem ein Computer an dieses Gerät angeschlossen wird, auf dem diese Software installiert ist.

Minimale Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	CPU und erforderlicher Arbeitsspeicher
M 00 V 40 F	Intel [®] Prozessor
Mac OS X 10.5.x	Mindestens 1 GB RAM
Windows® XP (SP3	Intel [®] Pentium [®] 4 oder AMD Athlon [™] XP Prozessor
oder höher)	512 MB RAM oder mehr

	OTE WIS TO AW ODE! MEM
Sonstiges	
Festplatte	Freier Speicherplatz von mindestens 50 MB
Optisches Laufwerk	Optisches Disc-Laufwerk, auf dem die CD-ROM gelesen werden kann
USB-Anschluss	Ein USB 2.0-Port ist zum Anschluss des Computers an dieses Gerät erforderlich.
Display-Auflösung	Auflösung von 1 024 x 768 oder höher

Empfohlene Betriebsumgebung

Unterstützte Betr	iebssysteme	CPU und erforderlicher Arbeitsspeicher					
Mac OS X 10.6.x		Intel [®] Prozessor					
Mac OS X 10.6.X		Mindestens 2 GB RAM					
Windows® 7	32-Bit-Version	Intel [®] Core [™] 2 oder AMD Athlon [™] X2 Prozessor					
Professional		Mindestens 1 GB RAM					

Sonstiges									
Festplatte	Freier Speicherplatz von mindestens 200 MB								
Display-Auflösung	Auflösung von 1 280 x 1 024 oder höher (Windows) Auflösung von 1 440 x 900 oder höher (Mac)								

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt werden, um Videomischen auszuführen.

- ATI[™] oder NVIDIA[®] Video-Chipset mit 256 MB dediziertem DDR3 RAM
- Die Videokarte muss Doppelbildschirm-Ausgabe unterstützen.
- Windows

 ATI[™] oder NVIDIA[®] Videokarte mit 256 MB dediziertem DDR3 RAM Die Videokarte muss Doppelbildschirm-Ausgabe unterstützen.
- Volle Funktionalität kann nicht auf allen Computern garantiert werden, auch wenn diese mit den oben beschriebenen Betriebsanforderungen übereinstimmen.
- Auch wenn der erforderliche Speicherplatz für die oben beschriebene Betriebsumgebung vorhanden ist, kann es wegen Mangel an Speicherplatz aufgrund von residenten Programmen, anzahl von Diensten usw. sein, dass die Software nicht die volle Funktionalität und Leistung erzielt. Schaffen Sie in solchen Fällen ausreichend Speicherplatz. Wir empfehlen, zusätzlichen Speicher für stabilen Betrieb zu installieren.
- Je nach den Energieeinstellungen des Computers, usw. kann die CPU und Festplatten nicht ausreichende Verarbeitungs-Kapazität bieten. Besonders bei Notebook-Computern müssen Sie sicherstellen, dass der Computer im richtigen Zustand ist, um konstante hohe Leistung zu bieten (zum Beispiel indem die Netzstromversorgung angeschlossen bleibt), wenn Sie VIRTUAL DJ LE
- Beachten Sie, dass Probleme mit der Funktionalität von VIRTUAL DJ LE auftreten können, je nach anderer auf dem Computer laufender Software.

Installieren der VIRTUAL DJ LE Software

- Vorsichtsmaßregeln, wenn die mitgelieferte Software eine Internet-Umaebuna erfordert
 - Ein separater Vertrag mit und Bezahlung an einen Internet-Provider ist erforderlich
- Hinweise zum Installationsverfahren (Windows)
- 1 Setzen Sie die mitgelieferte VIRTUAL DJ LE Software CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2 Doppelklicken Sie aus dem Windows [Start]-Menü auf das Icon [Computer (oder Arbeitsplatz)] > [VirtualDJ LE]. Die Inhalte der CD-ROM werden angezeigt.
- 3 Doppelklicken Sie [install_virtualdj_le_ergo_v7.x.x.msi].


Das Installationsprogramm VIRTUAL DJ LE wird gestartet.

- 4 Wenn das Installationsprogramm VIRTUAL DJ LE gestartet ist, klicken Sie auf [Next].
 - Zum Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm klicken Sie auf [Back].
 - Zum Abbrechen der Installation klicken Sie auf [Cancel].




5 Lesen Sie die Inhalte von [End-User License Agreement] sorgfältig durch, und wenn Sie zustimmen markieren Sie [I accept the terms in the License Agreement] und klicken dann auf [Next].

Wenn Sie den Bedingungen der [End-User License Agreement] nicht zustimmen, klicken Sie auf [Cancel], um die Installation abzubrechen.

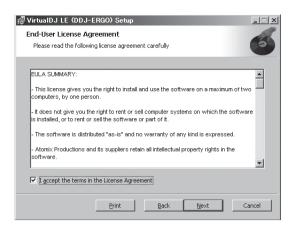

6 Wählen Sie den Typ der Installation für VIRTUAL DJ LE, und klicken Sie dann auf [Next].


- Wenn [Typical] gewählt ist, werden Plug-ins und andere Komponenten gleichzeitig installiert. Normalerweise sollte [Typical] gewählt werden.
- Wenn [Custom] gewählt ist, können Sie wählen, welche Komponenten installiert werden.

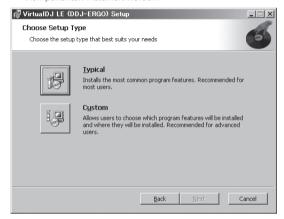

7 Wenn der unten gezeigte Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Install].

Die Installation beginnt.

 $\label{lem:condition} \mbox{Der Installation-Fertig-Bildschirm erscheint, wenn die Installation fertig gestellt ist.}$

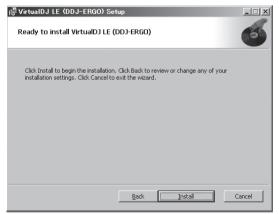

8 Klicken Sie auf [Finish].

Damit ist das Installationsverfahren fertig gestellt. VIRTUAL DJ LE wird gestartet, wenn [**Launch VirtualDJ**] auf dem Bildschirm markiert ist, wenn [**Finish**] geklickt wird.



9 Geben Sie die Seriennummer ein, die an der Verpackung der VIRTUAL DJ LE Software CD-ROM angebracht ist, und klicken Sie auf [OK].



- Hinweise zum Installationsverfahren (Mac OS X)
- 1 Setzen Sie die mitgelieferte VIRTUAL DJ LE Software CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.

Das Icon [VirtualDJ_LE] erscheint auf dem Bildschirm.

2 Doppelklicken Sie auf das [VirtualDJ_LE]-Icon.

Die Inhalte der CD-ROM werden angezeigt.

3 Doppelklicken Sie [install_virtualdj_le_ergo_v7.x.x.pkg].

Das Installationsprogramm VirtualDJ LE (DDJ-ERGO) wird gestartet.

- 4 Wenn das Installationsprogramm VirtualDJ LE (DDJ-ERGO) gestartet ist, klicken Sie auf [Fortfahren].
- 5 Lesen Sie die Inhalte der Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, klicken Sie auf [Fortfahren], klicken Sie dann auf [Akzeptieren], um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie auf [**Ablehnen**], um die Installation abzubrechen.

- 6 Wählen Sie den Typ der Installation für VIRTUAL DJ LE, und klicken Sie dann auf [Installieren].
 - Normalerweise wählen Sie die Standardinstallation.
 - Zum Installieren an einem anderen Ort klicken Sie auf [Ort für die Installation ändern ...] und wählen den Installationsort.

Die Installation beginnt.

Der Installation-Fertig-Bildschirm erscheint, wenn die Installation fertig gestellt ist.

7 Klicken Sie auf [Beenden].

Damit ist das Installationsverfahren fertig gestellt.

Prüfen der neuesten Informationen über die Software VIRTUAL DJ LE

Für die neuesten Informationen über die Betriebsumgebung und Kompatibilität und zum Übernehmen des neuesten Betriebssystems gehen Sie bitter zur folgenden Website von Atomix productions: http://www.virtualdj.com

Über die Treibersoftware (Windows)

Diese Treiber-Software ist ein exklusiver ASIO-Treiber für die Ausgabe von Audio-Signalen vom Computer.

 Bei Verwendung von Mac OS X ist es nicht nötig, die Treibersoftware zu installieren

Software-Lizenzvereinbarung

Diese Software-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung") wird zwischen Ihnen (sowohl einem Einzelbenutzer, der das Programm installiert, und einer einzigen juristischen Person, für die der Einzelbenutzer handelt) ("Sie" oder "Ihr") und der PIONEER CORPORATION ("Pioneer") abgeschlossen

FALLS SIE SCHRITTE DURCHFÜHREN, DAS PROGRAMM EINZURICHTEN ODER ZU INSTALLIEREN, BEDEUTET DIES, DASS SIE ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG ZUSTIMMEN. DIE ERLAUBNIS, DAS PROGRAMM HERUNTERZULADEN UND/ODER ZU BENUTZEN, HÄNGT AUSDRÜCKLICH VON IHRER BEFOLGUNG DIESER BESTIMMUNGEN AB. ES IST KEINE GESCHRIEBENE ODER ELEKTRONISCHE GENEHMIGUNG ERFORDERLICH, DAMIT DIESE VEREINBARUNG IN KRAFT TRITT UND DURCHSETZBAR IST. FALLS SIE NICHT ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUSTIMMEN, IST ES IHNEN NICHT ERLAUBT, DIESES PROGRAMM ZU BENUTZEN UND SIE MÜSSEN DIE INSTALLATION ABBRECHEN BZW. DAS PROGRAMM DEINSTALLIEREN.

1 Definitionen

- "Dokumentierung" bedeutet die schriftliche Dokumentierung, die technischen Daten und der Hilfe-Inhalt, die von Pioneer allgemein zur Verfügung gestellt werden, um Ihnen bei den Installation und dem Gebrauchs des Programms behilflich zu sein
- "Programm" bedeutet die gesamte Pioneer-Software, oder einen Teil davon, die Sie gemäß dieser Vereinbarung unter Lizenz von Pioneer erhalten.

2 Programmlizenz

- Beschränkte Lizenz. Entsprechend den Einschränkungen dieser Vereinbarung erteilt Ihnen Pioneer eine beschränkte, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz (ohne das Recht auf eine Unterlizenz):
 - a Zur Installation einer einzigen Kopie dieses Programms auf der Festplatte Ihres Computers, um das Programm ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch entsprechend dieser Vereinbarung und der Dokumentierung ("Autorisierter Gebrauch") zu verwenden;
 - b Zur Verwendung der Dokumentierung für die Unterstützung des autorisierten Gebrauchs; und
 - c Zur Anfertigung einer Programmkopie ausschließlich für Sicherungszwecke, vorausgesetzt, dass alle Titel und Warenzeichen, das Copyright und alle Hinweise auf eingeschränkte Rechte auf der Kopie reproduziert werden.
- Einschränkungen. Sie dürfen das Programm oder die Dokumentierung nicht kopieren oder verwenden, außer wie ausdrücklich durch diese Vereinbarung erlaubt. Sie dürfen das Programm nicht übertragen, unterlizenzieren, mieten, vermieten oder verleihen bzw. für das Training von Dritten, das kommerzielle Timesharing oder die Verwendung in einem Service-Büro gebrauchen. Sie dürfen das Programm weder selbst noch durch Dritte abändern, rekonstruieren, auseinander nehmen oder dekompilieren, außer bis zu dem vom geltenden Gesetz zugelassenen Ausmaß, und auch dann nur, nachdem Sie Pioneer schriftlich von ihren beabsichtigten Tätigkeiten informiert haben. Sie dürfen das Programm nicht auf mehreren Prozessoren installieren, ohne vorher die schriftliche Zustimmung von Pioneer eingeholt zu haben.
- 3 Eigentum. Pioneer oder sein Lizenzgeber behält sich alle Rechte, Titel und Anteile am gesamten Patent, das Urheberrecht, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnis und die Rechte des geistigen Eigentums am Programm und der Dokumentierung, sowie allen Derivaten davon, vor. Sie erwerben keine weiteren Rechte, weder ausdrücklich noch impliziert, die über die beschränkte Lizenz, die in dieser Vereinbarung angeführt ist, hinausgehen.

4 Keine Unterstützung. Pioneer ist nicht verpflichtet, das Programm oder die Dokumentierung unter dieser Vereinbarung zu unterstützen, warten, aktualisieren, verändern oder neue Veröffentlichungen bekanntzugeben.

3 Garantie-Verzichtserklärung

DAS PROGRAMM UND DIE DOKUMENTIERUNG WERDEN "WIE VORHANDEN" ANGEBOTEN, OHNE JEGLICHE DARSTELLUNGEN ODER GARANTIEN, UND SIE STIMMEN DAMIT ÜBEREIN, SIE AUF EIGENES RISIKO ZU VERWENDEN. BIS ZU DEM VOM GESETZ ZUGELASSENEN MASS STREITET PIONEER AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEN JEGLICHER ART MIT BEZUG AUF DAS PROGRAMM UND DIE DOKUMENTIERUNG AB, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH, IMPLIZIERT, SATZUNGSGEMÄSS ODER SICH AUS EINEM LEISTUNGSKURS ERGEBEND, BZW. EINEM HANDELSKURS ODER GEBRAUCH, EINSCHLIESSLICH ALLER GARANTIEN DER VERMARKTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUSREICHENDER QUALITÄT, GENAUIGKEIT, DES TITELS ODER DER NICHTVERLETZUNG.

4 Schadensersatz und Rechtsbehelfe für Vertragsbruch

Sie stimmen damit überein, dass jede Verletzung der Einschränkungen dieser Vereinbarung Pioneer irreparable Schäden zufügen würde, für die eine monetäre Entschädigung allein unzureichend wäre. Zusätzlich zu den Schadensersatzforderungen und anderen Rechtbehelfen, zu denen Pioneer berechtigt sein kann, stimmen Sie damit überein, dass Pioneer das Recht hat, eine richterliche Verfügung einzureichen, um den tatsächlichen, drohenden oder wiederholten Vertragsbruch dieser Vereinbarung zu verhindern.

5 Beendigung

Pioneer kann diese Vereinbarung jederzeit beenden, falls Sie irgendwelche Bestimmungen verletzt haben. Falls diese Vereinbarung beendet wird, dürfen Sie das Programm nicht weiter verwenden und müssen es von dem Computer, auf dem es installiert ist, dauerhaft löschen sowie alle in Ihrem Besitz befindlichen Kopien des Programms und der Dokumentierung zerstören und Pioneer dann schriftlich davon informieren. Die Abschnitte 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 und 6 bleiben auch nach der Beendigung dieser Vereinbarung weiterhin in Kraft.

6 Allgemeine Bestimmungen

- Beschränkung der Haftbarkeit. Unter keinen Umständen sind Pioneer oder seine Tochtergesellschaften in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder ihrem Inhalt, unter keiner Haftbarkeitstheorie, haftbar für indirekte Schäden, Folgeschäden, spezielle oder nachfolgende Schäden sowie verschärften Schadensersatz oder für Schadensersatz für verlorene Profite, Einkommen, Geschäfte, Ersparnisse, Daten, den Gebrauch oder die Kosten für den Erwerb eines Ersatzprogramms, selbst wenn Pioneer auf die Möglichkeit einer solchen Schadensersatzforderung aufmerksam gemacht wurde bzw. eine solche Schadensersatzforderung vorhersehbar ist. Unter keinen Umständen wird die Haftbarkeit von Pioneer für alle Schadensersatzforderungen den Betrag überschreiten, den Sie Pioneer oder seinen Tochtergesellschaften für den Erwerb des Programms bezahlt haben. Die Vertragsparteien geben zu, dass die Haftbarkeitsgrenzen und die Risikoverteilung, die in dieser Vereinbarung angeführt sind, im Programmpreis widerspiegelt sind und einen wesentlichen Teil des Abkommens zwischen den Parteien darstellen, da Pioneer dieses Programm anderenfalls nicht angeboten noch auch diese Vereinbarung abgeschlossen
- Die in dieser Vereinbarung enthaltenen Beschränkungen oder Ausschlüsse der Garantien und Haftbarkeit betreffen oder beeinträchtigen Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde nicht und gelten für Sie nur in dem Maße, in dem solche Beschränkungen oder Ausschlüsse unter den Gesetzen der Gerichtsbarkeit an Ihrem Wohnort erlaubt sind.
- Trennbarkeit und Verzicht. Falls irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung als illegal, ungültig oder auf andere Weise nicht durchsetzbar eingestuft wird, wird diese Bestimmung bis zum erlaubten Maße durchgesetzt oder, falls eine Durchsetzung nicht möglich ist, als trennbar angesehen und daher aus dieser Vereinbarung ausgeschlossen, während die restlichen Bestimmungen der Vereinbarung weiterhin voll in Kraft bleiben. Der Verzicht einer der Parteien im Falle eines Versäumnisses oder Vertragsbruchs dieser Vereinbarung bedeutet nicht, dass

- im Falle eines späteren Versäumnisses oder Vertragsbruchs ebenfalls ein Verzicht erfolgt.
- 4 Keine Übereignung. Sie dürfen diese Vereinbarung oder irgendwelche darin enthaltenen Rechte oder Pflichten nicht übereignen, verkaufen, übertragen, delegieren oder sich ihrer auf andere Weise entledigen, weder gewollt noch ungewollt, sei es gesetzmäßig oder auf andere Weise, ohne vorher die schriftliche Zustimmung von Pioneer eingeholt zu haben. Jede angebliche Übereignung, Übertragung oder Delegation durch Sie ist null und nichtig. Vorbehaltlich des Obengenannten ist diese Vereinbarung für die Parteien und ihre jeweiligen Nachfolger und Rechtsnachfolger bindend.
- Gesamte Vereinbarung. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und löst alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen oder Vertretungen bezüglich des Inhalts, seien sie schriftlich oder mündlich, ab. Diese Vereinbarung darf ohne die vorherige und ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Pioneer nicht modifiziert oder berichtigt werden, und keine weitere Akte, kein Dokument, Verwendung oder Gewohnheitsrecht kann diese Vereinbarung berichtigen oder modifizieren.
- 6 Sie erklären Ihr Einverständnis damit, dass diese Vereinbarung durch japanische Gesetzgebung geregelt und gemäß dieser ausgelegt wird.

Installieren der Treibersoftware

 Bei Verwendung von Mac OS X ist es nicht nötig, die Treibersoftware zu installieren

Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme										
Windows® 7 Home Premium/Professional/	32-Bit-Version	1								
Ultimate	64-Bit-Version	√ 1								
Windows Vista® Home Basic/	32-Bit-Version	1								
Home Premium/Business/Ultimate	64-Bit-Version	√ ¹								
Windows [®] XP Home Edition/ Professional (SP2 oder höher)	32-Bit-Version	1								

Bei Verwendung einer 64-Bit-Version von Windows kann die Treibersoftware nur für 32-Bit Anwendungen verwendet werden.

Vor dem Installieren der Treibersoftware

- Lesen Sie den Abschnitt Software-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch
- Schalten Sie den Netzschalter des Geräts aus, und trennen Sie das USB-Kabel ab, das dieses Gerät mit dem Computer verbindet.
- Falls andere Programme auf dem Computer laufen, beenden Sie diese
- Zum Installieren oder Deinstallieren der Treibersoftware müssen Sie vom Administrator Ihres Computers autorisiert sein. Melden Sie sich als Administrator Ihres computers an, bevor Sie mit der Installation forfahren
- Wenn Sie dieses Gerät an Ihren Computer anschließen, ohne vorher die Treibersoftware zu installieren, kann ein Fehler auf Ihrem Computer je nach der Systemumgebung auftreten.
- Wenn die Installation der Treibersoftware unterbrochen wird, nachdem sie gestartet wurde, starten Sie das Installationsverfahren von Anfang an neu.
- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Setzen Sie die mitgelieferte CD-ROM mit Treibersoftware in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 3 Sobald das CD-ROM-Menü angezeigt wird doppelklicken Sie auf [Pioneer_DDJ_Driver_XXXXX.exe].
- 4 Fahren Sie mit der Installation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

Wenn während der Installation [Windows-Sicherheit] auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren] und fahren mit der Installation fort.

Bei Installation unter Windows XP

- Wenn während der Installation [Hardwareinstallation] auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Installation fortsetzen] und fahren mit der Installation fort.
- Wenn das Installationsprogramm fertiggestellt wird, erscheint eine Fertigstellungsmeldung.

Verbinden dieses Geräts mit dem Computer

1 Schließen Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.

Anweisungen zu Verbindungen siehe Anschließen an die Eingangs-/ Ausgangsbuchsen auf Seite 11.

2 Schieben Sie den Schalter [ON/OFF] dieses Geräts in die Position [ON].

Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein.


 Die Meldung [Installieren von Gerätetreibersoftware] kann erscheinen, wenn Sie dieses Gerät zuerst an dem Computer anschließen oder wenn Sie die Verbindung zu einem anderen USB-Anschluss am Computer herstellen. Warten Sie kurz, bis die Meldung [Die Geräte können jetzt verwendet werden.] erscheint.

* Einstellen der Puffergröße

Dieses Gerät fungiert als ein Audiogerät, das den ASIO-Standards entspricht.

 Wenn Anwendungen dieses Gerät verwenden, während das Standard-Audiogerät läuft (DJ-Software usw.) läuft, beenden Sie diese Anwendung vor dem Anpassen der Puffergröße.

Klicken Sie auf das Windows [Start]-Menü >[Alle Programme]>[Pioneer]>[DDJ]>[Pioneer DDJ ASIO-Einstellungsdienstprogramm].

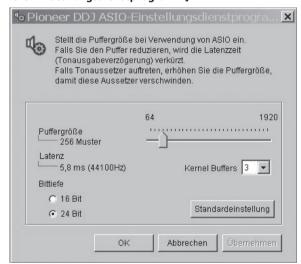

- Eine ausreichend großer Pufferspeicher verringert die Gefahr von Sound-Droputs (Tonaussetzern), aber steigert die Audiosignal-Übertragungsverzögerung (Latenz).
- Wenn die Kernelpuffer-Nummer groß eingestellt wird, treten Aussetzer im Sound weniger leicht auf, aber die Zeitverzögerung durch Latenz nimmt zu.
- Folgen Sie den unten angegebenen Bedienungsschritten zur Einstellung von Puffergröße und Kernelpuffer.

Wenn keine Unterbrechungen im Sound mit den Standardeinstellungen auftreten

- Senken Sie allmählich die Puffergröße, und stellen Sie den kleinsten Wert ein, bei dem keine Unterbrechungen im Sound auftreten.
- ② Stellen Sie die Kernel-Puffergröße auf [2], und prüfen Sie, ob Unterbrechungen im Sound auftreten.


— Wenn Unterbrechungen im Sound auftreten, stellen Sie die Kernel-Puffergröße auf [3].

Wenn Unterbrechungen im Sound mit den Standardeinstellungen auftreten

(1) Stellen Sie die Puffergröße auf [4], und stellen Sie dann den kleinsten Wert ein, bei dem keine Unterbrechungen im Sound auftreten.

Prüfen der Version der Treibersoftware

Klicken Sie auf das Windows [Start]-Menü >[Alle Programme]>[Pioneer]>[DDJ]>[Pioneer DDJ Versionsanzeige-Dienstprogramm].

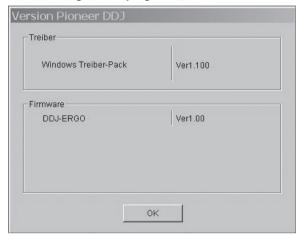

- Sie können die Firmware-Version dieses Geräts auf dem Bildschirm
- Die Firmware-Version wird nicht angezeigt, wenn dieses Gerät nicht mit dem Computer verbunden ist, oder wenn dieses Gerät und der Computer nicht richtig kommunizieren.

Prüfen der neuesten Informationen über die **Treibersoftware**

Für die neuesten Informationen zur Treibersoftware zur exklusiven Verwendung mit diesem Gerät besuchen Sie unsere Website wie unten

http://www.prodjnet.com/support/

9

Anschlüsse

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Geräte angeschlossen und Verbindungen hergestellt werden.

Verwenden Sie immer das mit diesem Produkt mitgelieferte USB-Kabel.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

Bei diesem Gerät wird der Betriebsstrom über USB-Bus zugeführt. Das Gerät kann durch einfaches Anschließen an einen Computer über das USB-Kahel verwendet werden


- Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Schließen Sie den Computer, an den dieses Gerät angeschlossen wird, an eine Netzstromversorgung an.
- Ein USB-Hub kann nicht verwendet werden.
- In Fällen wie den unten beschriebenen kann die Stromversorgung unzureichend sein, und dieses Gerät arbeitet möglicherweise nicht mit USB-Busstrom.
 - Wenn die USB-Stromversorgungskapazität des Computers unzureichend ist.
 - Wenn andere USB-Geräte am Computer angeschlossen sind.
 - Wenn Kopfhörer mit einer Impedanz von weniger als 32 Ω angeschlossen sind.
 - Wenn Kopfhörer gleichzeitig an die Stereo-Klinkenbuchse als auch Stereo-Mini-Klinkenbuchse angeschlossen sind.
- Wenn eine Mono-Buchse mit der [PHONES]-Buchse verbunden ist.
- Wenn dieses Gerät nicht über USB-Busstrom betrieben werden kann, kann es im Notfallmodus betrieben werden (mit eingeschränkten Funktionen)

Die folgenden Beschränkungen gelten im Notfallmodus:

- Die Lautstärke von den Kopfhörern ist niedriger.
- Die Taste [DECK] am gewählten Deck blinkt.

Bezeichnungen der Anschlüsse

Rückseite

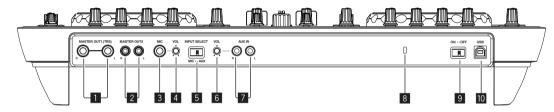

MASTER OUT 1-Buchsen

Schließen Sie hier Aktivlautsprecher usw. an.

Dies ist eine TRS-Buchse, so dass sowohl symmetrische als auch asymmetrische Ausgänge unterstützt werden.

 Der Ton kann verzerrt sein, wenn der Pegel bei unsymmetrischen Ausgängen zu hoch angehoben wird.

2 MASTER OUT 2-Buchsen

Schließen Sie einen Endstufenverfstärker usw. an.

3 MIC Buchse

Schließen Sie ein Mikrofon an.

4 MIC VOL-Regler

Stellen Sie den Audiopegel ein, der an die Buchse $[\mathbf{MIC}]$ angelegt wird.

5 AUX/MIC Wahlschalter

Schaltet den Audioeingang zwischen externem Gerät und Mikrofon um.

- [AUX]: Das an der Buchse [AUX] angeschlossene externe Gerät ist gewählt.
- [MIC]: Das an der Buchse [MIC] angeschlossene Mikrofon ist gewählt.
- Die Soundeingabe zu den Buchsen [MIC] und [AUX] wird dem Sound [MASTER OUT] zugemischt.

6 AUX IN VOL-Regler

Stellt den Audiopegeleingang für die Buchsen [AUX IN] ein.

7 AUX IN-Buchse

Schließen Sie an die Ausgangsbuchse eines externen Geräts (Sampler, portables Audiogerät usw.) an.

8 Kensington-Diebstahlsicherung

9 ON/OFF Schalter


Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein und aus.

10 • ← USB-Buchse

Schließen Sie einen Computer an.

- Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- Ein USB-Hub kann nicht verwendet werden.

Frontplatte

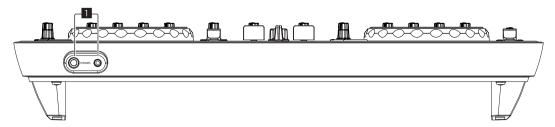


1 PHONES-Buchse

Schließen Sie hier Kopfhörer an. Sowohl Stereo-Klinkenstecker (Ø 6,3 mm) als auch Stereo-Miniklinkenstecker (Ø 3,5 mm) können verwendet werden.


- Schließen Sie Kopfhörer mit einer Impedanz von 32 Ω oder mehr an. Kopfhörer mit einer Impedanz von weniger als 32 Ω werden nicht unterstützt.
- Schließen Sie nicht Kopfhörer gleichzeitig an die Stereo-Klinkenbuchse und die Stereo-Mini-Klinkenbuchse an.

Anschließen an die Eingangs-/Ausgangsbuchsen

Rückseite

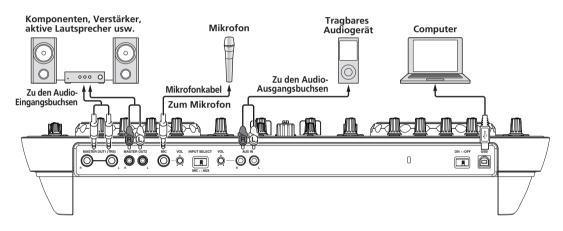

Frontplatte

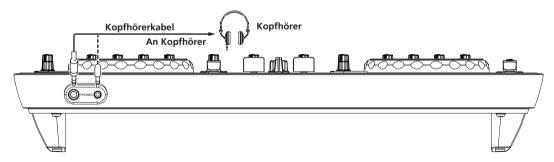

Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten

Bedienpult




- 1 Browser (Seite 13)
- 2 Deck (Seite 14)
- 3 Mixer (Seite 15)
- 4 Effekt (Seite 16)
- 5 Sampler (Seite 17)
- 6 Video (Seite 18)

Die Zeichnung oben zeigt einen Bildschirm für ein 2-Deck-Layout.

• Anweisungen zur Änderung des Deck-Layout siehe Bedienen von vier Decks auf Seite 23.

1 Browser



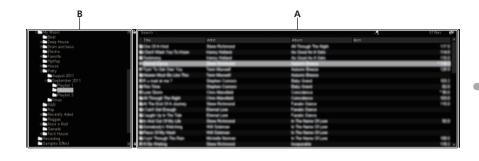


Drehregler

- Drehen:
 - Der Cursor bewegt sich in Sektion A der obigen Zeichnung.
- Drücken Sie
 - Die vergrößerte Anzeige des Bereichs [**BROWSE**] schaltet ein und aus.
- [SHIFT] + drehen:
 - Der Cursor bewegt sich in Sektion B der obigen Zeichnung.
- [SHIFT] + drücken:
 - Ordner in Sektion B der obigen Zeichnung öffnen und schließen.
- * Wenn ein anderes Feld als das [BROWSE]-Feld angezeigt wird, drehen Sie den Drehwähler, um das [BROWSE]-Feld anzuzeigen.

2 LOAD-Taste

Lädt den mit dem Cursor gewählten Track in jedem der Decks.

2 Deck

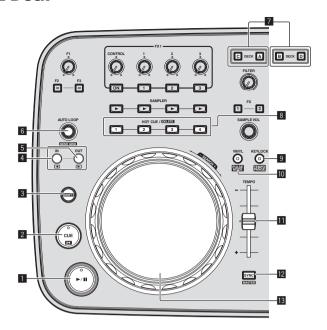



1 ►/II-Taste

Verwenden Sie dies, um Tracks auf Wiedergabe/Pause zu schalten.

2 CUE-Taste

- Drücken Sie:
 - Stellt einen Cue-Punkt ein oder bewegt den Cue-Punkt.
- [SHIFT] + drücken:
 - Die Wiedergabeposition bewegt sich zum Anfang des Tracks.

3 SHIFT-Taste

Wenn eine andere Taste gedrückt wird, während die Taste [SHIFT] gedrückt wird, wird eine andere Funktion aufgerufen.

4 IN-Taste

- Drücken Sie:
 - Stellt die Position ein, bei der die Loop-Wiedergabe beginnt (der Loop-in-Punkt).
- [SHIFT] + drücken:

Bewegt die Loop-Wiedergabesektion um einen Beat zum Anfang des Tracks vor.

5 OUT-Taste

- · Drücken Sie:
 - Stellt die Position ein, bei der die Loop-Wiedergabe endet (der Loop-out-Punkt).
- [SHIFT] + drücken:

Bewegt die Loop-Wiedergabesektion um einen Beat zum Ende des Tracks zurück.

6 AUTO LOOP (MOVE GRID)-Regler

- Drehen:
 - Ändert die Breite der Loop-Wiedergabesektion.
- · Drücken Sie:
 - Schaltet die Loop-Wiedergabe ein und aus.
- [SHIFT] + drehen:
 - Bewegt die Beatgrid-Position.
- * Diese Funktion kann verwendet werden, wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen.
- [SHIFT] + drücken:
 - Schaltet auf Loop-Wiedergabe zurück. (Reloop)

7 DECK-Taste

Schaltet das zu bedienende Deck um.

8 HOT CUE/DELETE-Taste

Drücken Sie:

Stellt einen Hot-Cue-Punkt ein oder spielt den Hot Cue ab.

• [SHIFT] + drücken:

Löscht den für die betreffende Taste eingestellten Hot-Cue.

9 KEYLOCK (TEMPO RANGE)-Taste

- Drücken Sie:
 - Schaltet die Tonlagesperre-Funktion ein und aus.
- [SHIFT] + drücken:

Der Einstellbereich des [**TEMPO**]-Schiebers schaltet bei jedem Tastendruck um.

10 VINYL (PULSE MODE)-Taste

- · Drücken Sie:
 - Dies schaltet den Modus [VINYL] ein/aus.
- [SHIFT] + drücken:

Schaltet den Beleuchtungsmodus der Jog-Scheibe um (Pulse Mode).

11 TEMPO-Schieber

Stellt die Wiedergabegeschwindigkeit ein.

2 SYNC (MASTER)-Taste

- Drücken Sie:
 - Synchronisiert zum Tempo des Master-Decks.
- [SHIFT] + drücken:
 - Stellt das Master-Deck zur Synchronisation ein.

13 Jog-Scheibe

Scratch


Wenn der [VINYL]-Modus eingeschaltet ist und die Jog-Scheibe gedreht wird, während auf ihre Oberseite gedrückt wird, wird der Track entsprechend der Richtung und Geschwindigkeit der Drehung der Jog-Scheibe abgespielt.


Pitch bend

Die Wiedergabegeschwindigkeit kann durch Drehen des Außenteils der Jog-Scheibe während der Wiedergabe justiert werden

Die Oberseite der Jog-Scheibe hat einen integrierten Schalter. Stellen Sie keine Gegenstände die Jog-Scheibe oder setzen Sie sie starker Belastung aus. Beachten Sie auch, dass durch Eindringen von Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Set Fehlfunktionen verursacht werden.

3 Mixer

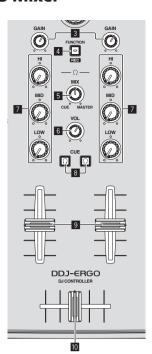

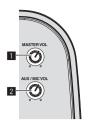







MASTER VOL Regler

Stellt den Audiopegelausgang vom Master ein.

 Die Bedienung ist nicht mit dem [MASTER]-Regler auf dem Computerbildschirm verbunden.

2 AUX/MIC VOL-Regler

Stellt den Audio-Ausgangspegel von den Buchsen [\mathbf{AUX} IN] und [\mathbf{MIC}] ein.

3 GAIN Regler

Stellt den Audiopegeleingang für die verschiedenen Decks ein.

4 FUNCTION (REC)-Taste

Drücken Sie:

Schaltet die Anzeige in der Mitte der Computer-Bildschirms um.

• [SHIFT] + drücken: Klicken Sie hier, um die Aufnahme zu starten/stoppen.

5 HEADPHONES MIX Regler

Stellt die Balance der Monitorlautstärke zwischen dem Sound des Decks, für das die Taste [CUE 1] gedrückt wird, und dem Master-Sound ein.

 Der Sampler-Sound wird ungeachtet der Stellung des [HEADPHONES MIX]-Reglers ausgegeben.

6 HEADPHONES VOL Regler

Stellt den Audiopegelausgang von der Buchse [PHONES] ein.

- Die Bedienung ist nicht mit dem [VOL]-Regler (Kopfhörer-Lautstärkeregler) auf dem Computerbildschirm verbunden.
- Der Sound des externen Geräts, das an die Buchsen [AUX IN] angeschlossen ist und der Sound des an die Buchse [MIC] angeschlossenen Mikrofons werden nicht vom Kopfhörer ausgegeben. Sie werden nur von den Kopfhörern ausgegeben, wenn zu einem Deck zugewiesen.

Z EQ (HI, MID, LOW)-Regler

Diese stellen die Soundqualität ein, die für die verschiedenen Decks eingegeben wird.

[HI] (Höhenbereich), [MID] (Mittenbereich), [LOW] (Tiefenbereich)

■ CUE (Kopfhörer Cue-Taste)

Verwenden Sie dies zum Mithören des Sounds von den betreffenden Decks über Kopfhörer.

9 Kanalfader


Stellt den Audiopegelausgang von den verschiedenen Decks ein.

10 Crossfader

Schaltet den Sound der Decks um, die den linken und rechten Seiten des Crossfaders zur Ausgabe angeschlossen sind.

Ziehen Sie nicht gewaltsam an den Kanal-Fader- und Crossfader-Knöpfen. Die Knöpfe sind nicht zum Abziehen konstruiert. Durch starkes Ziehen an den Knöpfen kann das Gerät beschädigt werden.

4 Effekt

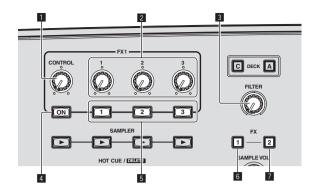



EFFECT-Feld



CONTROL-Scheibe

Wählt den Typ des Effekts.

2 Effektparameter-Regler

• Drehen:

Diese justieren die Parameter 1 – 3.

• [SHIFT] + drehen:

Diese justieren die Parameter 4 – 6.

- * Die Typen und Nummern der Parameter sind je nach Effekt unterschiedlich.
- * Bedienung der Parameter-Regler oder Tasten hat keine Wirkung, wenn es für diesen Effekt keinen Parameter gibt.

Es gibt keine Effekte auf VIRTUAL DJ LE für die alle Parameter gesteuert werden können.

Wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen, können verschiedene Effekte von der VIRTUAL DJ-Website heruntergeladen werden.

3 FILTER-Regler

- Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Hochpassfilter anzuwenden.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Tiefpassfilter anzuwenden.

4 FX ON-Taste

Schaltet den Effekt ein/aus.

5 Effektparameter-Tasten

· Drücken Sie:

Diese schalten die Parameter $1-3\,\mathrm{um}$ und schalten sie ein oder aus.

• [SHIFT] + drücken:

Diese schalten die Parameter 4 – 6 um und schalten sie ein oder aus

- * Die Typen und Nummern der Parameter sind je nach Effekt unterschiedlich
- * Bedienung der Parameter-Regler oder Tasten hat keine Wirkung, wenn es für diesen Effekt keinen Parameter gibt.

Es gibt keine Effekte auf VIRTUAL DJ LE für die alle Parameter gesteuert werden können.

Wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen, können verschiedene Effekte von der VIRTUAL DJ-Website herun-


tergeladen werden.

6 FX1-Taste
Schaltet den Effekt [BeatGrid] ein und aus.

7 FX2-Taste

Schaltet den Effekt [Flanger] ein und aus.

5 Sampler

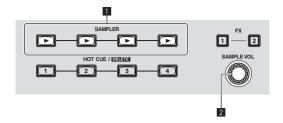



SAMPLER-Feld



1 SAMPLER-Taste

Drücken Sie:

Startet/stoppt die Wiedergabe des Samples.

• [SHIFT] + drücken:

Wenn das Sample abgespielt wird, kehrt die Wiedergabe zum Anfang des Samples zurück und wird fortgesetzt.

2 SAMPLE VOL-Regler

• Drehen:

Stellt den Audiopegel des gewählten Sampler-Slots ein.

Drücken Sie:

Zeigt das Sampler-Feld.


• [SHIFT] + drehen:

Wählt den Sampler-Slot.

• [SHIFT] + drücken:

Startet/stoppt die Wiedergabe des gewählten Sampler-Slots.

6 Video

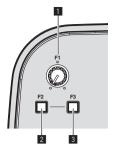



1 F1-Regler

Stellt den Video-Effekt ein.

2 F2-Taste

• Drücken Sie:

Schaltet den Videoübergang ein und aus. Die Videoübergang-Funktion erlaubt es Ihnen, einzustellen, wie die Bilder auf den linken und rechten Decks wechseln.

• [SHIFT] + drücken: Scahltet den Videoübergang-Typ um.

3 F3-Taste

Drücken Sie:

Schaltet den Videoeffekt ein und aus.


• [SHIFT] + drücken: Schaltet den Videoeffekt-Typ um.

Grundlegender Betrieb


Starten des Systems

Starten dieses Geräts

1 Schließen Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.

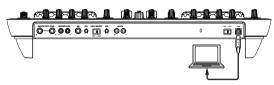

- 2 Starten Sie den angeschlossenen Computer.
- 3 Schieben Sie den Schalter [ON/OFF] dieses Geräts in die Position [ON].

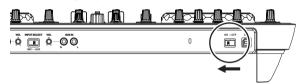

Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein.

- Die Meldung [Installieren von Gerätetreibersoftware] kann erscheinen, wenn Sie dieses Gerät zuerst an dem Computer anschließen oder wenn Sie die Verbindung zu einem anderen USB-Anschluss am Computer herstellen. Warten Sie kurz, bis die Meldung [Die Geräte können jetzt verwendet werden.] erscheint.
- 4 Schalten Sie das angeschlossene Mikrofon und externe Gerät ein.

Starten von VIRTUAL DJ LE

Wenn dieses Gerät gerade gestartet wurde, warten Sie vor dem Starten von VIRTUAL DJ LE, bis die Beleuchtung erloschen ist.


- Starten von VIRTUAL DJ LE (Windows)
- 1 Klicken Sie aus dem Windows [Start]-Menü auf das Icon [Alle Programme] > [VIRTUAL DJ LE] > [VirtualDJ_LE (DDJ-ERGO)].

Wenn VIRTUAL DJ LE zum ersten Mal gestartet wird, erscheint ein Bildschirm zur Eingabe der Seriennummer.

Geben Sie die Seriennummer ein, die an der Verpackung der VIRTUAL DJ LE Software CD-ROM angebracht ist, und klicken Sie auf [**OK**].



2 Wenn der [Website Identification]-Bildschirm erscheint, wählen Sie ein Icon und klicken darauf.

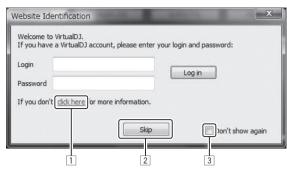

- Für [VirtualDJ account] klicken Sie auf [click here], um die Einzelheiten zu sehen.
- [2] Zum Überspringen des [Website Identification]-Bildschirms klicken Sie auf [Skip].
- 3 Wenn Sie nicht wünschen, dass der [Website Identification]-Bildschirm erscheint, wenn VirtualDJ gestartet wird, markieren Sie [Don't show again].

VIRTUAL DJ LE wird gestartet.

3 Klicken Sie auf [CONFIG] oben rechts im Bildschirm des Computers.


Der Bildschirm [Settings] erscheint.

Stellen Sie die verschiedenen Elemente in der Registerkarte

[Sound Setup] in der folgenden Reihenfolge ein:

- (1) [Inputs]: Wählen Sie [MICROPHONE].
- 2 [Sound card]: Wählen Sie [Pioneer DDJ ASIO].
- 3 [Outputs]: Wählen Sie

[Master: Chan 1&2/Headphones: Chan 3&4].

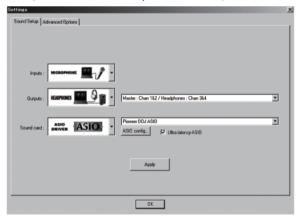

- 4 Klicken Sie auf [Apply], und klicken Sie dann auf [OK].
- Starten von VIRTUAL DJ LE (Mac OS X)
- 1 Im Finder öffnen Sie den Ordner [Anwendung], und doppelklicken Sie dann auf das Icon [VIRTUAL DJ LE].

Wenn VIRTUAL DJ LE zum ersten Mal gestartet wird, erscheint ein Bildschirm zur Eingabe der Seriennummer.

Geben Sie die Seriennummer ein, die an der Verpackung der VIRTUAL DJ LE Software CD-ROM angebracht ist, und klicken Sie auf [**OK**].

- 2 Wenn der [Website Identification]-Bildschirm erscheint, wählen Sie ein Icon und klicken darauf.
 - Für [VirtualDJ account] klicken Sie auf [click here], um die Einzelheiten zu sehen.
 - Zum Überspringen des [Website Identification]-Bildschirms klicken Sie auf [Skip].

 Wenn Sie nicht wünschen, dass der [Website Identification]-Bildschirm erscheint, wenn VirtualDJ gestartet wird, markieren Sie [Don't show again].

VIRTUAL DJ LE wird gestartet.

3 Klicken Sie auf [CONFIG] oben links im Bildschirm des Computers.

Der Bildschirm [Settings] erscheint.

Stellen Sie die verschiedenen Elemente in der Registerkarte [**Sound Setup**] in der folgenden Reihenfolge ein:

- 1 [Inputs]: Wählen Sie [MICROPHONE].
- ② [Sound card]: Wählen Sie [4-IN/4-OUT CARD] und [PIONEER DDJ-ERGO].
- ③ [Outputs]: Wählen Sie

[Master: Chan 1&2/Headphones: Chan 3&4].



4 Klicken Sie auf [Apply], und klicken Sie dann auf [OK].

Laden und Abspielen von Tracks

Das folgende Beispiel beschreibt das Verfahren zum Abspielen von Tracks mit einem 2-Deck-Layout.

- 1 Drehen Sie den Drehregler, während Sie die Taste [SHIFT] drücken, um einen Ordner oder ein Element zu wählen.
- Wenn ein Ordner oder Element mit der Markierung [+] gewählt ist und der Drehregler gedrückt wird, während die Taste [SHIFT] gedrückt gehalten wird, wird der Ordner bzw. das Element geöffnet oder geschlossen.
- 2 Lassen Sie die Taste [SHIFT] los und drehen Sie den Drehregler zum Wählen des Tracks.
- 3 Drücken Sie die Taste [LOAD] zum Laden des gewählten Tracks in das Deck.
- 4 Drücken Sie die Taste [►/II] zum Abspielen des Tracks
- Wenn diese Taste erneut w\u00e4hrend der Wiedergabe gedr\u00fcckt wird, pausiert die Wiedergabe.

Tonausgabe

- Stellen Sie die Lautstärke von Endstufenverstärkern, die an die Buchsen [MASTER OUT 1] und [MASTER OUT 2] angeschlossen sind, auf einen geeigneten Pegel ein. Beachten Sie dass bei zu hoch eingestellter Lautstärke der Ausgabesound extrem laut sein kann.
- 1 Bedienen Sie den Regler [GAIN] und die Kanalfader zum Einstellen der Audiopegelausgabe von den betreffenden Decks.
- 2 Bedienen Sie den Crossfader zum Umschalten des Decks, dessen Sound von den Lautsprechern ausgegeben wird.
 - Linker Rand: Sound wird von dem Deck [A] oder [C] ausgegeben.

- Center: Der Sound von allen Decks wird gemischt und ausgegeben.
- Rechter Rand: Sound wird von dem Deck [B] oder [D] ausgegeben.
- Die Kurvencharakteristika k\u00f6nnen mit der Crossfaderkurve-Einstelltaste am [MIXER]-Feld in der Mitte des Computerbildschirms umgeschaltet werden.
 - [THRU]: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Crossfader nicht verwenden möchten.
 - [Stellen Sie hier für eine allmählich ansteigende Kurve ein
 - [Stellt eine abrupt ansteigende Kurve ein.
- 3 Drehen Sie Regler [MASTER VOL] zum Einstellen des Audiopegels der Lautsprecher.

Mischen

- 1 Betätigen Sie den [TEMPO]-Schieber, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf einem Deck an die Wiedergabegeschwindigkeit des anderen Decks anzupassen.
 - Bewegt sich zur + (vorne) Seite: Die Spielgeschwindigkeit erh
 öht sich.
 - Bewegt sich zur (hinten) Seite: Die Spielgeschwindigkeit senkt sich
- 2 Wenn die Beats der beiden Decks ausgeschaltet sind, verwenden Sie die Pitch-Bend-Funktion der Jog-Scheibe, um diesen Versatz zu korrigieren.

Die Wiedergabegeschwindigkeit kann durch Drehen des Außenteils der Jog-Scheibe während der Wiedergabe justiert werden.

- Wirbeln Sie im Uhrzeigersinn: Die Spielgeschwindigkeit erh\u00f6ht sich.
- Wirbeln Sie gegen den Uhrzeigersinn: Die Spielgeschwindigkeit senkt sich.
- Stoppen Sie das Wirbeln: Die Wiedergabe bei normaler Geschwindigkeit wird fortgesetzt.
- Wenn der [VINYL]-Modus ausgeschaltet ist, kann die Wiedergabegeschwindigkeit auch durch Drehen der Jog-Scheibe eingestellt werden, während auf ihre Oberseite gedrückt wird.
- Wenn die Taste [SYNC (MASTER)] gedrückt wird, werden die Wiedergabegeschwindigkeiten und Beats der beiden Decks sofort synchronisiert.
- 3 Bedienen Sie die Kanalfader oder Crossfader zum Mischen des Sounds der beiden Decks und schalten Sie zwischen ihnen um.

Beenden des Systems

- 1 Beenden Sie VIRTUAL DJ LE.
- 2 Schieben Sie den Schalter [ON/OFF] dieses Geräts in die Position [OFF].
- 3 Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer ab.
- 4 Schalten Sie das angeschlossene Mikrofon und externe Gerät aus.

Erweiterte Bedienung

Verwendung der CUE-Funktion



- 1 Im Pause-Modus drücken Sie die Taste [CUE], um einen Cue-Punkt in der Position zu setzen, bei der die Wiedergabe auf Pause schaltet.
 - Wenn der Hot Cue nicht bedient wird, wird die als Cue-Punkt eingestellte Position auch bei der Taste [HOT CUE/DELETE] [1] gesetzt.
 - Wenn Hot Cues bereits gesetzt wurden, wird der zuletzt bediente Hot Cue auf die Hot-Cue-Position zurückgesetzt.
- 2 Während der Wiedergabe drücken Sie die Taste [CUE], um zum zuletzt betätigten Hot-Cue-Punkt zurückzugehen und dort auf Pause zu schalten (Back Cue).
- 3 Nach dem Zurückgehen zum Cue-Punkt halten Sie die Taste [CUE] gedrückt, um die Wiedergabe fortzusetzen (Cue Sampler).

Verwendung der LOOP-Funktion

Manuelles Looping



- 1 Während der Wiedergabe drücken Sie die Taste [IN], um den Loop-in-Punkt zu setzen.
- 2 Drücken Sie die Taste [OUT], um den Loop-out-Punkt zu setzen und die Loop-Wiedergabe zu starten.
- Wenn die Taste [OUT] während der Loop-Wiedergabe gedrückt wird, wird die Loop-Wiedergabe abgebrochen.
- Wenn die Taste [IN] gedrückt wird, während ein Loop abgespielt oder auf Pause gesetzt ist, kehrt die Wiedergabe zum Loop-in-Punkt zurück, und die Loop-Wiedergabe wird fortgesetzt.

Auto Loop



- 1 Drehen Sie während der Wiedergabe den Regler [AUTO LOOP], um die Länge für die Loop-Wiedergabe in Beats einzustellen.
- 2 Drücken Sie den Regler [AUTO LOOP], um die Loop-Wiedergabe zu starten.
- Die Länge des Loops kann durch Drehen des Reglers [AUTO LOOP] während der Loop-Wiedergabe geändert werden.
- Wenn manuelles Looping eingestellt ist, nachdem [] auf dem Computerbildschirm eingeschaltet wird, wird der Loop-out-Punkt automatisch gesetzt. Der Loop-out-Punkt wird auf die Position am nächsten zu der Beat-Nummer gesetzt, die mit deer Auto-Loop-Funktion eingestellt werden kann (1/8 bis 32).
- Wenn manuelles Looping eingestellt ist, nachdem [] auf dem Computerbildschirm ausgeschaltet wird, wird [<_>] auf der Beat-Zahl-Anzeige im Fenster [AUTO LOOP] angezeigt. Manuelles Looping ist aktiviert, wenn [<_>] angezeigt wird. Zum erneuten Aktivieren von Auto-Looping drehen Sie den Regler [AUTO LOOP] im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die Beat-Zahl-Anzeige erscheint.

Verwendung der HOT CUE-Funktion



Mit dieser Funktion kann die Wiedergabe sofort von der Position gestartet werden, bei der ein Hot Cue gesetzt ist.

- Bis zu vier Hot Cues können pro Track gesetzt und gespeichert werden.
- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Pause-Modus eine Taste [HOT CUE], um einen Hot Cue zu setzen.
- 2 Drücken Sie die Taste [HOT CUE], bei der Hot Cue gesetzt wurde, um den Hot Cue abzuspielen.
- Ein vorher gesetzter Hot Cue kann gelöscht werden, indem Sie die Taste [HOT CUE] drücken, während die Taste [SHIFT] gedrückt gehalten wird.

Verwendung der EFFECT-Funktion



Separate Audioeffekte können auf jeweilige Decks angewendet werden.

1 Drehen Sie die [CONTROL]-Scheibe, um den Typ des Effekts zu wählen.

2 Drücken Sie die Taste [FX ON], um den Effekt anzuwenden.

Der Computerbildschirm schaltet auf das [EFFECT]-Feld um. Die mit VIRTUAL DJ LE gebotenen Effekt-Typen sind wie unten gezeigt. Die verwendbaren Typen von Effekten hängen vom verwendeten Computer ab.

	Windows	Mac OS X
Flanger	1	1
BeatGrid	1	/ 1
FlippinDouble	1	1
overloop	1	X
BackSpin	1	1
Brake	1	1
echo	1	Х

- Wenn Sie Mac OS X verwenden werden die Zeichen auf dem Effekt-Feld
 [BeatGrid] bei bestimmten Sprachen (Japanisch usw.) nicht richtig angezeigt.
- Verschiedene Parameter für die Effekte können geändert werden, indem die Effektparameter-Regler und Effektparameter-Tasten bedient werden.
- Die Typen und Nummern der Parameter sind je nach Effekt unterschiedlich.
- Bedienung der Parameter-Regler oder Tasten hat keine Wirkung, wenn es für diesen Effekt keinen Parameter gibt.
 Es gibt keine Effekte auf VIRTUAL DJ LE für die alle Parameter gesteuert werden können.

Wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen, können verschiedene Effekte von der VIRTUAL DJ-Website heruntergeladen werden.

Verwendung der SAMPLER-Funktion



Neben den Deck-Bedienungen kann auch der Sound von 12 einzelnen Sampler-Slots bedient werden.

1 Drücken Sie eine [SAMPLER]-Taste zum Starten der Wiedergabe des Sampler-Slots.

Die [SAMPLER]-Taste dieses Geräts und die Sampler-Slots in VIRTUAL DJ LE entsprechen einander wie folgt:

- [SAMPLER]-Tasten am linken Deck dieses Geräts: Sampler-Slots
 1 his 4
- [SAMPLER]-Tasten am rechten Deck dieses Geräts: Sampler-Slots 5 bis 8

 Die Wiedergabe kehrt zum Anfang des Samples zurück und wird fortgesetzt, wenn die Taste [SAMPLER] gedrückt wird und die Taste [SHIFT] gedrückt gehalten wird, während ein Sample spielt.

2 Drehen Sie den [SAMPLE VOL]-Regler zum Einstellen der Lautstärke des Sampler-Slots.

- Wiedergabe vom gewählten Sampler-Slot kann durch Drücken des [SAMPLE VOL]-Reglers gestartet und gestoppt werden, während die [SHIFT]-Taste gedrückt wird.
- Als Standard werden Soundquellen in sechs Slots vorgeladen. Aufnehmen eines Sounds zum Sampler-Slot oder Ändern des Bedienmodus kann über das [SAMPLER]-Feld am Computer bedient werden. Für Einzelheiten der Bedienung des [SAMPLER]-Felds siehe Bedienungsanleitung von VIRTUAL DJ LE.
- Beim Aufnehmen von Samples wird der Sounds des mit [] oder [] auf dem Computerbildschirm gewählten Decks aufgezeichnet. Der aufgenommene Sound kann gespeichert werden, wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen.

Verwendung der VIDEO-Funktion



Mit dieser Funktion können Videodateien in ihre jeweiligen Decks geladen und ihre Bilder gemischt werden.

 Einzelheiten zur VIDEO-Funktion siehe Bedienungsanleitung von VIRTUAL DJ LE.

1 Bewegen Sie die Kanalfader zum Ausgeben der Bilder

- Wenn der Kanalfader auf die Ihnen am n\u00e4chsten liegende Position gestellt wird, wird ein schwarzer Bildschirm ausgegeben.
- Das Bild erscheint allmählich, während der Kanalfader von Ihnen wegbewegt wird. Bei der von Ihnen am weitesten entfernten Position wird das normale Bild ausgegeben.

2 Bewegen Sie den Crossfader zum Mischen der Bilder.

- Wenn die Taste [LINK] rechts vom Crossfader auf dem Computerbildschirm aktiviert wird, kann die Videoübergangsfunktion mit dem Crossfader dieses Geräts gesteuert werden.
- Wenn die Taste [AUTO] links am Crossfader auf dem Computerbildschirm eingeschaltet wird, bewegt sich der Crossfader am Computerbildschirm automatisch entsprechend dem Wiedergabestatus des linken und rechten Decks.

3 Drücken Sie die Taste [F2], um die Videoübergangsfunktion ein- und auszuschalten.

Die Videoübergang-Funktion erlaubt es Ihnen, einzustellen, wie die Bilder auf den linken und rechten Decks wechseln.

Wenn die Videoübergangsfunktion eingeschaltet wird, wird das Bild automatisch durch Überblendung vom Bild des aktuell spielenden Decks auf das Bild des anderen Decks gewechselt.

- Der Videoübergang-Typ kann durch Drücken der Taste [F2] bei gedrückt gehaltener Taste [SHIFT] umgeschaltet werden.
- 4 Drücken Sie die Taste [F3], um einen Videoeffekt auf das Master-Bild anzulegen.
- Der Videoeffekt-Typ kann durch Drücken der Taste [F3] bei gedrückt gehaltener Taste [SHIFT] umgeschaltet werden.

Bedienen von vier Decks



Mit VIRTUAL DJ LE können SIe ein 2-Deck-Layout oder ein 4-Deck-Layout wählen

Dieses Gerät unterstützt betrieb mit einem 4-Deck-Layout.

1 Klicken Sie auf die Taste [[] auf dem Computerbildschirm, um das Deck-Layout umzuschalten.

2 Drücken Sie die Taste [DECK], um das zu steuernde Deck umzuschalten.

Die Taste [DECK] für das gewählte Deck leuchtet auf.

- Wenn ein 4-Deck-Layout eingestellt ist, schalten die Decks wie folgt mit den Tasten [DECK A] – [DECK D] um:
 - Deck auf der linken Seite dieses Geräts: Deck [A] oder [C]
 - Deck auf der rechten Seite dieses Geräts: Deck [B] oder [D]
- Wenn ein 4-Deck-Layout eingestellt ist, dienen die Zuweisen-Tasten an den Seiten des Crossfaders am Computerbildschirm dazu, zu wählen, ob die Ausgänge der betreffenden Decks zur linken oder rechten Seite des Crossfaders gespeist werden.
- Wenn die Decks getauscht werden, können sich die Positionen der Regler und Fader auf dem Computerbildschirm und auf diesem Gerät unterscheiden.
 - In solchen Fällen bewegen Sie die Regler und Fader auf diesem Gerät in die gleichen Positionen wie die Regler und Fader auf dem Computerbildschirm.

Die Regler und Fader, für die diese Bedienung erforderlich ist, wenn die Decks vertauscht werden, sind die folgenden:

- TEMPO-Schieber
- GAIN Regler
- EQ (HI, MID, LOW)-Regler
- Kanalfader
- FILTER-Regler

Eingabe des Sounds von einem externen Gerät oder Mikrofon

Der Sound des externen Geräts, das an die Buchsen [AUX IN] angeschlossen ist oder der Sound des an die Buchse [MIC] angeschlossenen Mikrofons können gemischt werden.

 Es ist auch möglich, den Sound eines externen Geräts, das an die Buchsen [AUX IN] angeschlossen ist eines Mikrofons, das an die Buchse [MIC] angeschlossen ist, zu den Decks zuzuweisen.
 Zum Zuweisen des Sounds zu einem Deck klicken Sie auf die Taste [AUX] auf dem Computerbildschirm.

Wenn der Sound zu einem Deck zugewiesen ist, können manche der Mixer- und Effektfunktionen verwendet werden.

Sound kann auch gesampelt werden, indem Sie auf die Schaltfläche [REC] auf dem Computerbildschirm klicken.

1 Schließen Sie das externe Gerät an die Buchse [AUX IN] oder [MIC] an.

- 2 Schalten Sie den [AUX, MIC]-Wahlschalter um.
 - [AUX]: W\u00e4hlt das externe Ger\u00e4t, das an die Buchsen [AUX IN]
 angeschlossen ist.
 - [MIC]: W\u00e4hlt das Mikrofon, das an die Buchse [MIC] angeschlossen ist.

3 Stellt den Audiopegeleingang an die Buchsen [AUX IN] oder [MIC] ein.

- Drehen Sie den Regler [MIC VOL]: Stellt den Eingangssoundpegel der Buchse [MIC] ein.
- Drehen Sie den Regler [AUX IN VOL]: Stellt den Eingangssoundpegel der Buchsen [AUX IN] ein.
 Pioneer DJ-Player: In der Nähe der Mittenposition einstellen.
 Tragbarer Audioplayer oder anderes Gerät mit niedriger Lautstärke: Im Uhrzeigersinn von der Mittenposition einstellen.
- 4 Drehen Sie den Regler [AUX/MIC] zum Einstellen des Ausgangssoundpegels.

Weitere Funktionen


Aufnahme

- 1 Drücken Sie die Taste [FUNCTION (REC)], während Sie die Taste [SHIFT] drücken, um die Aufnahme zu starten.
- Wenn die Aufnahme startet, erscheint das Einstellungen-Fenster.
 Stellen Sie ein, wo die aufgenommene Datei und der Dateiname gespeichert werden sollen.
- Zum Anzeigen des [RECORD]-Felds klicken Sie auf die Registerkarte [RECORD]. Die Aufnahme kann auch dann gestartet und gestoppt werden, wenn das [RECORD]-Feld nicht angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [FUNCTION (REC)] erneut, während Sie die Taste [SHIFT] drücken, um die Aufnahme zu stoppen.

Bearbeiten des Beatgrid

- Diese Funktion wird auf dem Computer ausgeführt. Sie kann nicht auf diesem Gerät ausgeführt werden.
- 1 Laden Sie den Track, dessen Beatgrid Sie bearbeiten wollen, in ein Deck.
- 2 Wählen Sie den geladenen Track im Browser-Bildschirm und rechtsklicken Sie ihn.
- 3 Wählen Sie [BPM] > [Manual Edit].

Der Bildschirm [Adjust BPM Values] wird angezeigt.

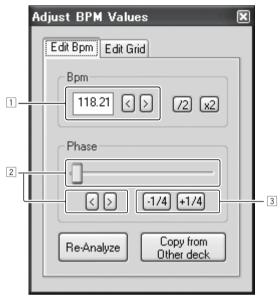

- ☐ Geben Sie den Wert [BPM] direkt ein, oder verwenden Sie die Tasten [<] und [>] zum Einstellen der Grid-Abstände.
- [2] Bewegen Sie den Schieber oder verwenden Sie die Tasten [<] und [>] zum Verschieben der Grid-Position.
- 3 Verwenden Sie die Tasten [-1/4] und [+1/4] zum Verschieben der Grid-Position in Anzahl von Beats.

Analysieren von Dateien

• Diese Funktion wird auf dem Computer ausgeführt. Sie kann nicht auf diesem Gerät ausgeführt werden.

Wir empfehlen, Dateien vor dem Abspielen mit VIRTUAL DJ LE zu analysieren.

Wenn Dateien analysiert werden, werden die BPM des Tracks und die Tonlage erkannt, und der Beatgrid wird automatisch zugewiesen.

- 1 Wählen Sie den Track oder Ordner zum Analysieren und rechtsklicken Sie dann auf die Maus.
- 2 Aus dem Menü klicken Sie auf [BPM] > [Re-Analyze], um die Analyse zu starten.

Wenn mehrere Tracks oder Ordner gewählt sind, klicken Sie auf [Scan for BPMs].

Umschalten des Beleuchtungsmodus der Jog-Scheibe

Dieses Gerät ist mit zwei Typen von Beleuchtungsmodi für die Jog-Scheiben ausgestattet.

Drücken Sie die Taste [VINYL (PULSE MODE)], während Sie die Taste [SHIFT] gedrückt halten, um den Beleuchtungsmodus umzuschalten.

- Pulse Mode Active: Der Versatz des Beatgrids wird durch die blaue Beleuchtung der Jog-Scheiben ausgedrückt. Die Beleuchtung ist am hellsten für das Master-Deck und die Decks, für die das Beatgrid passt. Die Beleuchtung der Jog-Scheibe leuchtet auch zusammen mit den Effekt-Bedienungen auf.
- Pulse Mode Normal: Die blaue Beleuchtung leuchtet auf, wenn der Oberteil einer Jog-Scheibe gedrückt wird.
- Die Beleuchtungsmodus-Einstellung wird nicht aufgehoben, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Beim nächsten Einschalten des Geräts beginnt es in dem Modus, der beim Ausschalten eingestellt war.

Liste von MIDI-Meldungen

Bei diesem Gerät sind Browser, Deck, Mixer und Effektsektionen mit den unten gezeigten MIDI-Kanälen verbunden.

- "n" ist der Standardwert der Kanalnummer minus 1.
- Deck A ist 0, Deck B ist 1, Deck C ist 2 und Deck D ist 3.
- Wenn das Gerät bei gedrückt gehaltener Taste [SHIFT] bedient wird, wird die Meldung für den Ein-Zustand der Taste [SHIFT] gesendet.
- MIDI-Meldungen können nicht zu den Tasten [SHIFT] zugewiesen werden.
- Wir empfehlen, die MIDI-Kanäle 12 und 13 nicht zu verwenden.

	MIDI-Kanal	MIDI ch. Value
Deck A	1	n=0
Deck B	2	n=1
Deck C	3	n=2
Deck D	4	n=3
Effekt A/C	5	n=4
Effekt B/D	6	n=5
Browser, Mixer, Global-Sektion	7	n=6

1 Browser

	M	IDI-Meldu	ıng (diese	s Gerät zur			
SW Name	Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist			Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
Drehregler (drehen)	B6	64	dd	B6	100	dd	Unterschiedlicher Zählwert zur vorherigen Bedienung Im Uhrzeigersinn drehen: 1 – (max) 30 Gegen den Uhrzeigersinn drehen: 127 – (min) 98
Drehregler (drücken)	96	65	dd	96	66	dd	OFF=0, ON=127
LOAD A-Taste	96	70	dd	96	88	dd	OFF=0, ON=127
LOAD B-Taste	96	71	dd	96	89	dd	OFF=0, ON=127
LOAD C-Taste	96	72	dd	96	90	dd	OFF=0, ON=127
LOAD D-Taste	96	73	dd	96	91	dd	OFF=0, ON=127

2 Deck

	MIDI-Meldung (dieses Gerät zum Computer)							
SW Name	Wenn die Taste SHIFT			W	enn die Tas	ste SHIFT	Hinweise	
	a	ausgeschaltet ist			eingescha	ltet ist		
►/II-Taste	9n	11	dd	9n	71	dd	OFF=0, ON=127	
CUE-Taste	9n	12	dd	9n	72	dd	OFF=0, ON=127	
IN-Taste	9n	16	dd	9n	76	dd	OFF=0, ON=127	
OUT-Taste	9n	17	dd	9n	77	dd	OFF=0, ON=127	
AUTO LOOP (MOVE GRID)-Regler (drehen)	Bn	19	dd	9n	79	dd	Unterschiedlicher Zählwert zur vorherigen Bedienung Im Uhrzeigersinn drehen: 1 – (max) 30 Gegen den Uhrzeigersinn drehen: 127 – (min)	
AUTO LOOP (MOVE GRID)-Regler (drücken)	9n	20	dd	9n	80	dd	OFF=0, ON=127	
DECK -Taste	9n	114	dd	_		<u> </u>	OFF=0, ON=127	
HOT CUE/DELETE 1-Taste	9n	46	dd	9n	95	dd	OFF=0, ON=127	
HOT CUE/DELETE 2-Taste	9n	47	dd	9n	96	dd	OFF=0, ON=127	
HOT CUE/DELETE 3-Taste	9n	48	dd	9n	97	dd	OFF=0, ON=127	
HOT CUE/DELETE 4-Taste	9n	49	dd	9n	98	dd	OFF=0, ON=127	
				9n	27	dd	OFF=0, ON=127	
MENU OCK (TEMPO DANICE) Tools		26	dd	9n	28	dd	OFF=0, ON=127	
KEYLOCK (TEMPO RANGE)-Taste	9n	26	aa	9n	29	dd	OFF=0, ON=127	
				9n	30	dd	OFF=0, ON=127	
VINYL (PULSE MODE)-Taste	9n	21	dd	9n	22	dd	OFF=0, ON=127	
TEMPO-Schieber	Bn	0	MSB	Bn	5	MSB	0-16383	
TEMPO-Schleber	Bn	32	LSB	Bn	37	LSB	0 bei – Seite, 16383 bei + Seite	
SYNC (MASTER)-Taste	9n	88	dd	9n	92	dd	OFF=0, ON=127	
Jog-Scheibe (wenn Außensektion gedreht wird)	Bn Bn	1 33	MSB LSB	Bn Bn	6 38	MSB LSB	Unterschiedlicher Zählwert zur vorherigen Bedienung Beim Drehen im Uhrzeigersinn: Steigerung von 1 Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn: Senkung von 16383 Die gesammelte Unterschiedszählung, wenn die	
							Jog-Scheibe um 1 Drehung gedreht wird, ist 2430.	

	l N	/IIDI-Meld	ung (dies	es Gerät zu	Hinweise		
SW Name	Wen	Wenn die Taste SHIFT				n die Taste	SHIFT
	au	ausgeschaltet ist			ngeschalte	t ist	
Jog-Scheibe (wenn Obersektion gedreht wird: VINYL-Modus ein)	Bn Bn	2 34	MSB LSB	Bn Bn	39 7	MSB LSB	Unterschiedlicher Zählwert zur vorherigen Bedienung Beim Drehen im Uhrzeigersinn: Steigerung von 1 Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn: Senkung von 16383 Die gesammelte Unterschiedszählung, wenn die Jog-Scheibe um 1 Drehung gedreht wird, ist 2430
Jog-Scheibe (wenn Obersektion gedreht wird: VINYL-Modus aus)	Bn Bn	3 35	MSB LSB	Bn Bn	39 7	MSB LSB	Unterschiedlicher Zählwert zur vorherigen Bedienung Beim Drehen im Uhrzeigersinn: Steigerung von 1 Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn: Senkung von 16383 Die gesammelte Unterschiedszählung, wenn die Jog-Scheibe um 1 Drehung gedreht wird, ist 2430.
Jog-Scheibe (wenn Obersektion gedrückt wird: VINYL-Modus ein)	9n	54	dd	9n	103	dd	OFF=0, ON=127
Jog-Scheibe (wenn Obersektion gedrückt wird: VINYL-Modus aus)	9n	55	dd	9n	103	dd	OFF=0, ON=127

	M	IDI-Meldı	ıng (Com	outer zu di			
Anzeige-Name	Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist			Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
▶/II-Taste	9n	11	dd	-	-	-	Aus = 0, leuchtet = 127
CUE-Taste	9n	12	dd	9n	72	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
IN-Taste	9n	16	dd	9n	76	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
OUT-Taste	9n	17	dd	9n	77	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
DECK -Taste	9n	114	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
HOT CUE/DELETE 1-Taste	9n	46	dd	9n	95	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
HOT CUE/DELETE 2-Taste	9n	47	dd	9n	96	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
HOT CUE/DELETE 3-Taste	9n	48	dd	9n	97	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
HOT CUE/DELETE 4-Taste	9n	49	dd	9n	98	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
KEYLOCK (TEMPO RANGE)-Taste	9n	26	dd	9n	27	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
VINYL (PULSE MODE)-Taste	9n	21	dd	9n	22	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
SYNC (MASTER)-Taste	9n	88	dd	9n	92	dd	Aus = 0, leuchtet = 127

Wenn die Taste [KEYLOCK (TEMPO RANGE)] gedrückt wird, während die Taste [SHIFT] gedrückt gehalten wird, werden die MIDI-Meldungen 27 bis 30 der Reihe nach wiederholt gesendet.

3 Mixer

		M	IDI-Meldu	ng (diese	s G erät zur	n Comput	er)	
SW Na	me	Wenn die Taste SHIFT			Wenn die Taste SHIFT			Hinweise
		aus	geschalte	t ist	ein	geschalte	t ist	0.4000
MASTER VOL Regler		B6 B6	0 32	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
AUX/MIC VOL-Regler		B6 B6	20 52	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	B6 B6	3 35	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
SAIN Dealer	Deck B	B6 B6	4 36	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
GAIN Regler	Deck C	B6 B6	5 37	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B6 B6	6 38	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
FUNCTION (REC)-Taste		96	101	dd	96	102	dd	OFF=0, ON=127
HEADPHONES MIX Regler		B6 B6	1 33	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
HEADPHONES VOL Regler		B6 B6	2 34	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383

		M	IDI-Meldı	ıng (diese	s G erät zui	m Comput	ter)	
SW Na	ame	Wenr	die Taste	SHIFT	Wenn	die Taste	SHIFT	Hinweise
	Deck A	B6 B6	7 39	MSB LSB	_ _	_ _	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
EQ [HI] Regler	Deck B	B6 B6	8 40	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
EQ [III] Neglei	Deck C	B6 B6	9 41	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B6 B6	10 42	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	B6 B6	11 43	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
FO [MID] Declar	Deck B	B6 B6	12 44	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
EQ [MID] Regler	Deck C	B6 B6	13 45	MSB LSB	_	_	_	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0/ Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B6 B6	14 46	MSB LSB	_	_	_	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0/ Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	B6 B6	15 47	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0/ Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck B	B6 B6	16 48	MSB LSB	_	_	_	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0/ Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
EQ [LOW] Regler	Deck C	B6 B6	17 49	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B6 B6	18 50	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
		96	84	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
CUE (Kopfhörer Cue-T		96	85	dd		_	_	OFF=0, ON=127
(Kopfhorer Cue-I	aste)	96	86	dd	_	_		OFF=0, ON=127
		96	87	dd				OFF=0, ON=127
	Deck A	B6 B6	19 51	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Kanalfader	Deck B	B6 B6	21 53	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
nananauer	Deck C	B6 B6	23 55	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B6 B6	25 57	MSB LSB				0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0/ Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Crossfader		B6 B6	31 63	MSB LSB				0-16383 0 hei linker Seite 16383 hei rechter Seite

		M	IDI-Meldu	ıng (Comp	outer zu di			
Anzeige-Name		Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist			Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
FUNCTION (REC)-Taste		96	101	dd	96	102	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck A	96	84	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
CUE (Kopfhörer	Deck B	96	85	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
Cue-Taste)	Deck C	96	86	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
,	Deck D	96	87	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127

Wenn die Software VIRTUAL DJ LE verwendet wird, senden die Regler [MASTER VOL] und [HEADPHONES VOL] keine MIDI-Meldungen.

4 Effekt

		М	IDI-Meldu	ng (dieses	s Gerät zur	m Comput	ter)	
SW Na	me		die Taste geschalte		1	die Taste geschalte		Hinweise
	Deck A	B4 B4	0 32	MSB LSB	B4 B4	16 48	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
CONTROL-Scheibe	Deck B	B5 B5	0 32	MSB LSB	B5 B5	16 48	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
CONTROL-Scheide	Deck C	B4 B4	8 40	MSB LSB	B4 B4	24 56	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B5 B5	8 40	MSB LSB	B5 B5	24 56	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	B4 B4	2 34	MSB LSB	B4 B4	18 50	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Effektparameter-Regler 1	Deck B	B5 B5	2 34	MSB LSB	B5 B5	18 50	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Enexiparameter-regier i	Deck C	B4 B4	10 42	MSB LSB	B4 B4	26 58	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B5 B5	10 42	MSB LSB	B5 B5	26 58	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	B4 B4	4 36	MSB LSB	B4 B4	20 52	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Effektparameter-Regler 2	Deck B	B5 B5	4 36	MSB LSB	B5 B5	20 52	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Zilontparameter Hegier Z	Deck C	B4 B4	12 44	MSB LSB	B4 B4	28 60	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B5 B5	12 44	MSB LSB	B5 B5	28 60	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	B4 B4	6 38	MSB LSB	B4 B4	22 54	MSB LSB	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Effektparameter-Regler 3	Deck B	B5 B5	6 38	MSB LSB	B5 B5	22 54	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
Z.Tomparameter Hogier C	Deck C	B4 B4	14 46	MSB LSB	B4 B4	30 62	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B5 B5	14 46	MSB LSB	B5 B5	30 62	MSB LSB	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	B6 B6	27 59	MSB LSB	_	_	_	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
FILTER-Regler	Deck B	B6 B6	28 60	MSB LSB	_	_	_	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck C	B6 B6	29 61	MSB LSB	_	_	_	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck D	B6 B6	30 62	MSB LSB	_	_	_	0-16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
	Deck A	94	67	dd	94	64	dd	OFF=0, ON=127
FX ON-Taste	Deck B	95	67	dd	95	64	dd	OFF=0, ON=127
	Deck C	94	74	dd	94	102	dd	OFF = 0, ON = 127
	Deck D	95	74	dd	95	102	dd	OFF=0, ON=127

		М	IDI-Meldu	ng (dieses	Gerät zur	er)		
SW N	ame	Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist		Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise	
	Deck A	94	71	dd	94	99	dd	OFF=0, ON=127
Effective and a Teste 4	Deck B	95	71	dd	95	99	dd	OFF=0, ON=127
Effektparameter-Taste 1	Deck C	94	75	dd	94	103	dd	OFF=0, ON=127
	Deck D	95	75	dd	95	103	dd	OFF=0, ON=127
	Deck A	94	72	dd	94	100	dd	OFF=0, ON=127
Effection and the Tools 1	Deck B	95	72	dd	95	100	dd	OFF=0, ON=127
Effektparameter-Taste 1	Deck C	94	76	dd	94	104	dd	OFF=0, ON=127
	Deck D	95	76	dd	95	104	dd	OFF=0, ON=127
	Deck A	94	73	dd	94	101	dd	OFF=0, ON=127
Effection and the Tools 1	Deck B	95	73	dd	95	101	dd	OFF=0, ON=127
Effektparameter-Taste 1	Deck C	94	77	dd	94	105	dd	OFF=0, ON=127
	Deck D	95	77	dd	95	105	dd	OFF=0, ON=127
	Deck A	96	76	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
FV4 Table	Deck B	96	77	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
FX1-Taste	Deck C	96	78	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
	Deck D	96	79	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
	Deck A	96	80	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
FV2 Tasta	Deck B	96	81	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
FX2-Taste	Deck C	96	82	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127
	Deck D	96	83	dd	_	_	_	OFF=0, ON=127

		M	IDI-Meldu	ıng (Com	outer zu di	esem Gera	ät)	
Anzeige-Name		Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist			Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
	Deck A	94	67	dd	94	64	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
FX ON-Taste	Deck B	95	67	dd	95	64	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
FX UN-Taste	Deck C	94	74	dd	94	102	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck D	95	74	dd	95	102	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck A	94	71	dd	94	99	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
Cffeldage and the Tools 1	Deck B	95	71	dd	95	99	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
Effektparameter-Taste 1	Deck C	94	75	dd	94	103	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck D	95	75	dd	95	103	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck A	94	72	dd	94	100	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
Effektparameter-Taste 1	Deck B	95	72	dd	95	100	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
Eriektparameter-raste i	Deck C	94	76	dd	94	104	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck D	95	76	dd	95	104	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck A	94	73	dd	94	101	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
Effection and a star Tanta 1	Deck B	95	73	dd	95	101	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
Effektparameter-Taste 1	Deck C	94	77	dd	94	105	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck D	95	77	dd	95	105	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck A	96	76	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
EVA T I.	Deck B	96	77	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
FX1-Taste	Deck C	96	78	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck D	96	79	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck A	96	80	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
FX2-Taste	Deck B	96	81	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
FAZ-1aste	Deck C	96	82	dd	_	_	_	Aus = 0, leuchtet = 127
	Deck D	96	83	dd		_	_	Aus = 0, leuchtet = 127

[•] Wenn das Gerät bei gedrückt gehaltener Taste [SHIFT] bedient wird, wird die Meldung für den Ein-Zustand der Taste [SHIFT] gesendet.

5 Sampler

	М	IDI-Meldu	ng (dieses	s Gerät zur			
SW Name		n die Taste sgeschalte		Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
SAMPLER-Taste 1	9n	60	dd	9n	61	dd	OFF=0, ON=127
SAMPLER-Taste 2	9n	62	dd	9n	63	dd	OFF=0, ON=127
SAMPLER-Taste 3	9n	64	dd	9n	65	dd	OFF=0, ON=127
SAMPLER-Taste 4	9n	66	dd	9n	67	dd	OFF=0, ON=127

	M	IDI-Meldu	ng (dieses	Gerät zur			
SW Name	Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist		Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise	
SAMPLE VOL-Regler (drehen)	Bn	68	dd	Bn	73	dd	Unterschiedlicher Zählwert zur vorherigen Bedienung • Im Uhrzeigersinn drehen: 1 – (max) 30 • Gegen den Uhrzeigersinn drehen: 127 – (min) 98
SAMPLE VOL-Regler (drücken)	9n	69	dd	9n	74	dd	OFF=0, ON=127

	М	IDI-Meldu	ıng (Comp	outer zu di			
Anzeige-Name	Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist			Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
SAMPLER-Taste 1	9n	60	dd	9n	61	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
SAMPLER-Taste 2	9n	62	dd	9n	63	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
SAMPLER-Taste 3	9n	64	dd	9n	65	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
SAMPLER-Taste 4	9n	66	dd	9n	67	dd	Aus = 0, leuchtet = 127

6 Video

	M	IDI-Meldu	ng (dieses	Gerät zur			
SW Name	Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist			Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
F1-Regler	B6 B6	22 54	MSB LSB	_	_	_	0–16383 Bei vollem Drehen gegen den Uhrzeigersinn: 0 / Bei vollem Drehen im Uhrzeigersinn: 16383
F2-Taste	96	105	dd	96	106	dd	OFF=0, ON=127
F3-Taste	96	107	dd	96	108	dd	OFF=0, ON=127

	М	IDI-Meldı	ıng (Comp	outer zu di			
SW Name	Wenn die Taste SHIFT ausgeschaltet ist			Wenn die Taste SHIFT eingeschaltet ist			Hinweise
F2-Taste	96	105	dd	96	106	dd	Aus = 0, leuchtet = 127
F3-Taste	96 107 dd		96	108	dd	Aus = 0, leuchtet = 127	

Zusätzliche Informationen

Störungssuche

- Bedienungsfehler werden oft irrtümlich für Störungen oder Ausfälle gehalten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte. Manchmal wird eine Störung auch durch ein externes Gerät verursacht. Überprüfen Sie die anderen verwendeten Komponenten und elektrischen Geräte. Wenn Sie die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich an die nächste Pioneer-Kundendienststelle oder an Ihren Händler.
- Dieses Gerät kann möglicherweise aufgrund von statischer Elektrizität oder anderen externen Faktoren nicht richtig arbeiten. In diesem Fall kann richtiger Betrieb durch Ausschalten, mindestens 1 Minute Warten und dann erneutes Einschalten wieder hergestellt werden.

Problem	Prüfen	Abhilfe					
Dieses Gerät wird nicht erkannt.	Ist der Netzschalter [ON/OFF] auf [ON] gestellt?	Stellen Sie den Netzschalter [ON/OFF] auf [ON].					
	Ist das mitgelieferte USB-Kabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel richtig an. (Seite 11)					
	Verwenden Sie einen USB-Hub?	USB-Hubs können nicht verwendet werden. Verbinden Sie den Computer und dieses Gerät direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel. (Seite 11)					
	_	Wenn Sie Windows verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche [CONFIG] in VIRTUAL DJ LE und prüfen, ob [ASIO DRIVER] und [Pioneer DDJ ASIO] für d [Sound card]-Einstellungen in der Registerkarte [Sound Setup] gewählt sinc (Seite 19)					
Die Positionen von Reglern und Schieben an diesem Gerät und VIRTUAL DJ LE unterscheiden sich.	_	Wenn Regler und Schieber dieses Geräts bewegt werden, sind die Regler und Schieber am VIRTUAL DJ LE synchronisiert.					
Musikdateien können nicht abgespielt werden.	Sind die Musikdateien beschädigt?	Spielen Sie Musikdateien ab, die nicht beschädigt sind.					
Verzerrter Ton.	Ist der Regler [GAIN] in die richtige Stellung gestellt?	Stellen Sie die Regler [GAIN] ein, während Sie die Pegelanzeige VIRTUAL DJ LE beobachten.					
	Ist der angelegte Audiopegel für die Buchsen [AUX IN] und [MIC] auf einen geeigneten Pegel eingestellt?	Stellen Sie den Audiopegeleingang für die Buchsen auf einen geeigneten Pegel für die angeschlossenen Geräte ein.					
	Sine die Buchsen [MASTER OUT 1] auf unsymmetrische Ausgabe mit einem Mono-Kabel gestellt?	Bei einer symmetrischen Ausgabe ist der Sound verzerrt, wenn der Ausgang nicht auf einen geeigneten Pegel eingestellt ist. Verwenden Sie den Regler [MASTER VOL], um die Ausgabe auf einen geeigneten Pegel zu stellen.					
Der spielende Sound wird unterbrochen.	Ist der mit diesem Gerät verbundene Computer an eine Netzstromversorgung angeschlossen?	Wenn Sie einen Notebook-Computer mit Batteriestrom verwenden, kann das Stromverwaltungssystem auf Batterie-Energiesparmodus schalten, wobei die Taktfrequenz der CPU verringert wird. In diesem Fall kann Rauschen erzeugt und der Betrieb verlangsamt werden. Schließen Sie den Computer, an den dieses Gerät angeschlossen wird, an eine Netzstromversorgung an.					
	Ist der Latenzwert der Treibersoftware geeignet?	Stellen Sie die Latenzwert der Treibersoftware auf einen geeigneten Wert. (Seite 8)					
Sound von einem externen Gerät oder Mikrofon kann nicht ausgegeben werden.	lst der [AUX, MIC]-Wahlschalter richtig eingestellt?	Stellen Sie den [AUX , MIC]-Wahlschalter in die richtige Position für das Gerät, dessen Sound ausgegeben werden soll. (Seite 23)					
Lautstärke der Kopfhörer ist niedrig.	Blinkt die [DECK]-Taste [A], [B], [C] oder [D]?	Das Gerät läuft im Notfallmodus (mit eingeschränkten Funktionen). Prüfen Sie Ihren Computer oder die Kopfhörer. (Seite 10)					
Es wird kein Ton erzeugt.	Ist das mitgelieferte USB-Kabel richtig angeschlossen?	Verbinden Sie den Computer und dieses Gerät direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel. USB-Hubs können nicht verwendet werden. (Seite 11)					
	Sind Buchsen oder Stecker verschmutzt?	Wischen Sie vor dem Anschließen jegliche Verschmutzung von Buchsen und Steckern ab.					
	Ist die Treibersoftware richtig eingestellt?	Stellen Sie die Treibersoftware richtig ein. (Seite 8)					
	Sind die angeschlossenen Komponenten und Verstärker richtig eingestellt?	Stellen Sie die externe Eingangswahl und Lautstärke an den Komponenten und Verstärkern richtig ein.					
[SYNC]-Funktion arbeitet nicht richtig.	Wurden die Musikdateien richtig analysiert?	Wenn die Ergebnisse der Analyse der Musikdateien nicht richtig sind, bearbeiten Sie das Beatgrid manuell. (Seite 24)					
Sound wird unterbrochen, wenn der ASIO-Treiber eingestellt ist.	Wurde der ASIO-Treiber bei laufender VIRTUAL DJ LE eingestellt?	Stellen Sie den ASIO-Treiber ein, bevor Sie VIRTUAL DJ LE starten. (Seite 8)					
Aufgezeichnete Samples können nicht gespeichert werden. Samples können nicht bei den Sampler-Slots 7 oder 8 registriert werden.	_	Die Funktionen zum Speichern und Aufrufen aufgezeichneter Samples können verwendet werden, wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen.					
Es gibt keine Effekte, für die die Effektparameter-Tasten verwendet werden können.	_	Wenn Sie Windows verwenden, können die Effektparameter-Tasten 1 bis 5 verwendet werden, wenn [overloop] eingesetzt wird. Wenn Sie Mac OS X verwenden, gibt es keine Effekt, für die die Effektparameter Tasten verwendet werden können. Wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen, können verschiedene Effekte von der VIRTUAL DJ-Website heruntergeladen werden.					

Problem	Prüfen	Abhilfe
Es gibt keine Effekte, für die die Effektparameter-Regler 3 bis 6 ver- wendet werden können.	_	Die Effektparameter-Regler 3 bis 6 können verwendet werden, wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen. Wenn Sie einen Upgrade auf VIRTUAL DJ PRO vornehmen, können verschiedene Effekte von der VIRTUAL DJ-Website heruntergeladen werden.
Computer, auf denen Windows XP installiert ist, frieren ein, oder die CPU-Nutzungsrate ist 100%.	Haben Sie dieses Gerät ausgeschaltet, während VIRTUAL DJ LE lief oder das USB-Kabel bei der Verwendung abgetrennt?	Beenden Sie immer VIRTUAL DJ LE, bevor Sie dieses Gerät ausschalten. Trennen Sie außerdem nicht das USB-Kabel beim Betrieb ab.
Kommunikation kann nicht herge- stellt werden, wenn dieses Gerät nach dem Starten von VIRTUAL DJ LE eingeschaltet wird. Bedienungen von Tasten und Reglern sind wirkungslos, oder LEDs leuchten nicht.	Haben Sie den Controller oder VIRTUAL DJ LE in der falschen Reihenfolge gestartet?	Wenn Sie Windows verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche [CONFIG] in VIRTUAL DJ LE und prüfen, ob [ASIO DRIVER] und [Pioneer DDJ ASIO] für die [Sound card]-Einstellungen in der Registerkarte [Sound Setup] gewählt sind. (Seite 19)
Aufnahme ist nicht möglich.	Wird ein 2-Byte-Code (wie bei Japanisch usw. ver- wendet) in dem Dateipfad verwendet, in dem die aufgezeichnete Datei gespeichert werden soll?	Wählen Sie einen Namen ohne 2-Byte-Codes (wie bei Japanisch usw. verwendet) für den Dateipfad verwendet, in dem die aufgezeichneten Dateien gespeichert werden sollen.
Der Computerbildschirm bleibt leer, obwohl VIRTUAL DJ LE gestartet wurde.	lst die Display-Auflösung Ihres Computers 1 024 x 768 oder höher?	Rechtsklicken Sie auf die Taskleiste, und starten Sie den Task-Manager. In der Registerkarte [Anwendungen] des Task-Managers rechtsklicken Sie auf die [VIRTUAL DJ LE] und wählen Sie [Maximieren].

Verwendung als Controller für andere DJ-Software

Der DDJ-ERGO-V gibt auch die Betriebsdaten für die Tasten und Regler im MIDI-Format aus. Wenn Sie einen Computer mit einer eingebauten MIDI-kompatiblen DJ-Software über ein USB-Kabel anschließen, können Sie die DJ-Software auf diesem Gerät bedienen. Der Ton von auf dem Computer abgespielten Musikdateien kann ebenfalls vom DDJ-ERGO-V ausgegeben werden.

Zur Verwendung als Controller für andere DJ-Software nehmen Sie zunächst die Audio- und MIDI-bezogenen Einstellungen der DJ-Software vor. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung für Ihre DJ-Software.

Über Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen

- Pioneer ist ein eingetragenes Markenzeichen der PIONEER CORPORATION.
- Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®] und Internet Explorer[®] sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iTunes und Finder sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern
- Intel, Intel Core und Pentium sind Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
- AMD Atholon ist ein Warenzeichen von Advanced Micro Devices, Inc.
- ASIO ist ein Markenzeichen von Steinberg Media Technologies GmbH.
- VirtualDJ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Atomix Productions.

Die hier erwähnten Produkt- oder Firmennamen sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt wurde für Nonprofit-Verwendung lizensiert. Dieses Produkt ist nicht zu den Handelszwecken (für Gewinn bringenden Gebrauch), wie Sendung (terrestrisch, Satelliten-, Kabel oder andere Arten von Sendungen), streaming im Internet, Intranet (ein privates Kommunikationsnetz) oder anderen Typen von Netzwerken oder zum Vertrieb elektronischer Information (online digitale Musikvertriebsdienste) lizensiert worden. Für derartige Verwendungszwecke müssen sie die entsprechenden Lizenzen erhalten. Für Einzelheiten besuchen Sie http://www.mp3licensing.com.

Hinweise zum Urheberrechte

Aufnahmen, die Sie vornehmen, sind für persönlichen Genuss gedacht und dürfen nach dem Urheberrecht nicht ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers anderweitig verwendet werden.

- Musik, die von CDs, usw. aufgenommen wurde, ist durch die Urheberrechtsgesetze der einzelnen Länder sowie durch internationale Abkommen geschützt. Es liegt in der vollen Verantwortung der Person, die die Musik aufgenommen hat, sicherzustellen, dass die Aufnehmen nicht gesetzwidrig verwendet werden.
- Beim Umgang mit Musik, die aus dem Internet heruntergeladen wurde usw., liegt es in der vollen Verantwortung der Person, die den Musik-Download ausgeführt hat, sicherzustellen, dass die aufgenommenen Inhalte entsprechend den Vorschriften auf der Download-Site verwendet werden.

Technische Daten

Allgemein – Haupteinheit	
Stromversorgung	V
Leistungsaufnahme500 mA	
Gewicht des Hauptgeräts2,9 kg	
Max. Abmessungen554,8 mm (B) × 103,2 mm (H) × 279,8 mm (T)
Betriebstemperatur +5 °C bis +35 °C	
Betriebsluftfeuchtigkeit 5 % bis 85 % (keine Kondensation	1)
Audio-Sektion	
Nenn-Ausgangspegel	
MASTER OUT 14,2 Vef	ff
MASTER OUT 22,1 Vef	ff
Gesamtklirrfaktor	
MASTER OUT 1	
MASTER OUT 20,006 %	6
Frequenzeigenschaften	
MASTER OUT 120 Hz bis 20 kHz	_
MASTER OUT 220 Hz bis 20 kH	Z
Signalrauschabstand (bei Spielen auf Computer)	
MASTER OUT 1	
MASTER OUT 2	1)
Eingangsimpedanz	~
AUX 24 kg	
MIC	2
Ausgangsimpedanz $MASTER \ OUT \ 1$	
MASTER OUT 2	
PHONES 10 Ω oder wenige	
Eingangs- / Ausgangsbuchsen	1
USB-Buchse	
B-Typ1 Sat.	7
MASTER OUT 1 Ausgangsbuchse	_
TRS-Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)	7
MASTER OUT 2 Ausgangsbuchse	_
Cinch-Buchsen1 Sat	z
PHONES Ausgangsbuchse	
Stereo-Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm)1 Sat	Z
Stereo-Miniklinkenbuchse (Ø 3,5 mm)1 Sat.	
AUX Eingangsbuchse	
0: 101	

Klinkenbuchse (Ø 6,3 mm) 1 Satz Änderungen der technischen Daten und des Designs dieses Geräts sowie der mitgelieferten Software im Sinne der technischen Verbesserung ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

MIC Eingangsbuchse

Cinch-Buchsen......1 Satz

33

For U.S.A. customers and Canada customers Pour la clientèle aux États-Unis et la clientèle au Canada Para clientes de los EE.UU. y de Canadá

To register your product, find the nearest authorized service location, to purchase replacement parts, operating instructions, or accessories, please go to one of following URLs:

Pour enregistrer votre produit, trouver le service après-vente agréé le plus proche et pour acheter des pièces de rechange, des modes d'emploi ou des accessoires, reportez-vous aux URL suivantes :

Para registrar su producto, encuentre el centro de servicio autorizado más cercano; para adquirir piezas de recambio, manuales de instrucciones o accesorios, visite uno de los URL siguientes:

In the USA/Aux Etats-Unis/En los EE.UU.

http://www.pioneerelectronics.com

In Canada/Aux Canada/En Canadá

http://www.pioneerelectronics.ca

S018 B1 EnFrEs

Для российских клиентов

Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Ріопеег Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет Переносное аудиооборудование: 6 лет

Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет

Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6 A1 Ru

© 2011パイオ二ア株式会社 禁無断転載 © 2011 PIONEER CORPORATION. All rights reserved. © 2011 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.

17th Fl., KPN Tower, 719 Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 TEL: 66-2-717-0777

PIONEER TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD

16th Floor, Menara Uni. Asia 1008 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur TEL: 60-3-2697-2920

先鋒股份有限公司

台灣台北市內湖區瑞光 407 號 8 樓 TEL: 886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道 909 號 5 樓 TEL: 852-2848-6488

PIONEER GULF FZE

Lob 11-017, Jebel Ali Free Zone P.O. Box 61226, Jebel Ali Dubai TEL: 971-4-8815756

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

PIONEER INTERNATIONAL LATIN AMERICA S.A.

Plaza Credicorp Bank, 14th Floor, Calle 50, No.120 Panama City 0816-01361 Republic of Panama TEL: 507-300-3900